



## Cover for Bohemen

Monteringsanvisning för överdraget till Bohemen

How to mount the cover for Bohemen



**Paketet innehåller** **Package Contains**



Textilöverdrag  
Fabric cover



Två rundstavar i trä  
Two wooden rods



X6

Skrivar och beslag  
Screws and fittings

X2

X2

1.


## Assembly **Montering**

Skruva loss de inre skruvarna på utmarkerade platser. Du kommer att använda dessa skruvar och skruvhål för att fästa ett antal beslag på **undersidan** av karets träram.

Se till att använda rätt skruv i rätt hål när du fäster beslagen. Se nästa sid.

Unscrew the inner screws at the marked positions. You will use these screws and screw holes to attach a couple of fittings to the **underside** of the tubs wooden frame.

Make sure to use the right screw in the right hole. See next page for instructions.

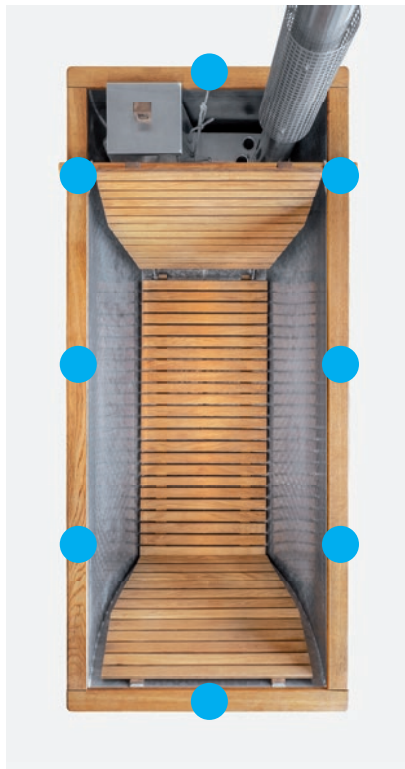

2.




Skruva fast öglorna vid de **blå** markeringarna. Använd de skruvar du skruvade loss.

Screw the loops to at the **blue** markings. Use the screws you unscrewed in step 1.



Använd skruvarna som följer med skyddet för att fästa hållarna för nylonbanden vid de **röda** markeringarna. Use the screws supplied with the cover to fasten the string holders at the **red** markings.

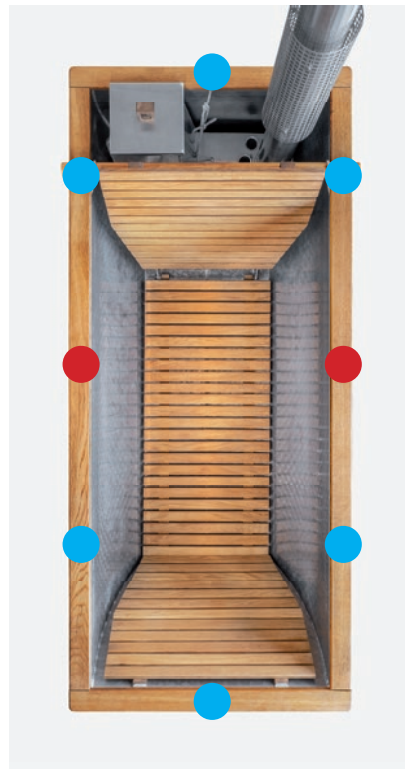



3. Trä in de medföljande pinnarna genom kanalerna, en från varje sida, tills dom möts på mitten.

Thread the supplied wooden rods through the channel as the picture shows, one from each side until they meet in the middle.




4. Placera sextantsregeln från Bohemen genom kardborrebanden

Place the hexagonal rod from Bohemen through the velcro ribbons



5. **Dra åt kardborrebanden så att regeln sitter ordentligt**  
Tighten the velcro ribbons so they fit snugly over the wooden rod

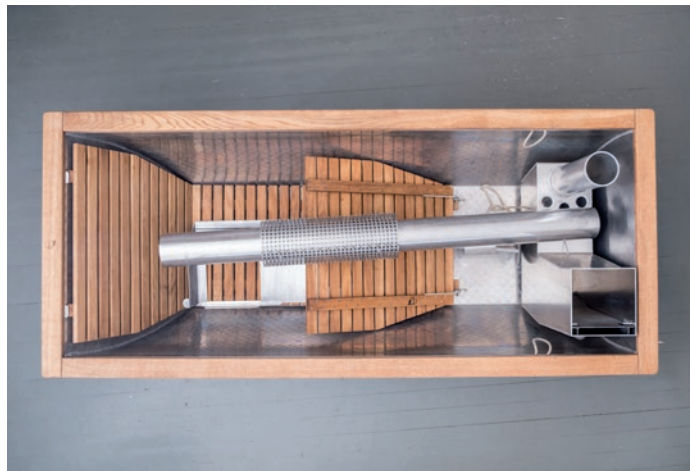

6. **Lägg ner de delar du vill förvara i karet.**  
Place the parts you want to store inside the tub





7. Börja med att lägga ut skyddet över badkaret...

Start with roughly placing the cover over the tub...



8. ...och fäst sedan ett hörn med kardborren. Det kommer ge dig ett stabilt hörn att arbeta från när du spänner överdraget.

...and then fasten one of the corners. This will get you a secure corner to work from when tightening the parts of the cover.



9. Fortsätt fästa att hörnen. Tyget tål att sträckas, så dra åt det så det blir en bra, tät passform.

The fabric withstands lots of wear and tear, so pull it tightly over the corners and fasten it.



10. Trä igenom kardborrebanden genom beslagen du skruvade fast i ramen.


Thread the velcro bands through the loops you screwed into the wooden frame earlier





11. Fäst de elastiska nylonbanden i hållarna du skruvade fast i ramen i steg 2

Attach the elastic nylon bands to the middle fitting you screwed to the tub's frame in an earlier step

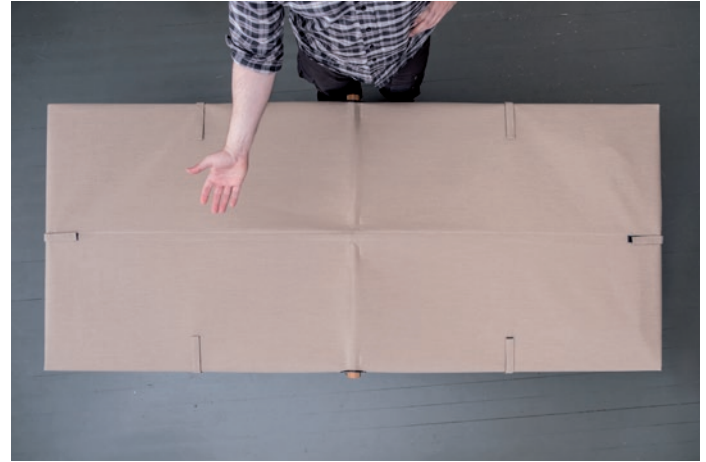

12. Klart! Nu sitter skyddet ordentligt och du behöver inte oroa dig för skräp, löv eller fågelskit!

And you're done! Now you don't have to worry about debris, falling leaves or bird poop!





Exklusivt men enkelt. Nytt men uråldrigt.

Östra Kyrkogatan 34  
903 36 Umeå  
070 - 637 08 20

[www.hikki.se](http://www.hikki.se)