


## U FLUSH toaletter



- NRF nr.: 6070083 - U FLUSH vegghengt toalett, hvit  
 NRF nr.: 6070084 - U FLUSH toalettsete, hvitt  
 NRF nr.: 6070085 - U FLUSH vegghengt toalett, sort matt  
 NRF nr.: 6070086 - U FLUSH toalettsete, sort matt

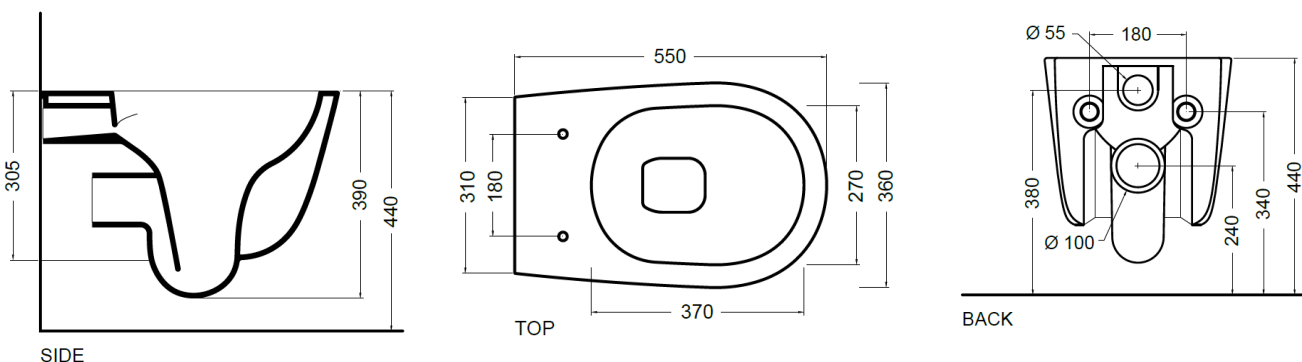

### PRODUKTDATA

**Mål veggskål:** D:55 x B:36 x H:39 cm

**Vekt:** 23 kg

**Mål toalettsete:** D:51 x B:36 x H:3 cm

**Vekt:** 3 kg

**NB!** Veggskål og toalettsete må kjøpes separat

### PRODUKTBESKRIVELSE

U FLUSH vegghengt toalett, rimless. Dybden på 55 cm skaper ekstra komfort på baderommet. Stille spyling i spirale bevegelser gjør at avfall spyles enkelt ned i toalettet. Toalettet passer sammen med U FLUSH toalettsete. Setet har softclose. Toalettsete kjøpes separat.

### VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

**For armatur og servant:** Mikrofiberklut og andre rengjørings-svamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder

det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

**For baderomsmøbler:** Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbende eller blekende vaskemidler.