


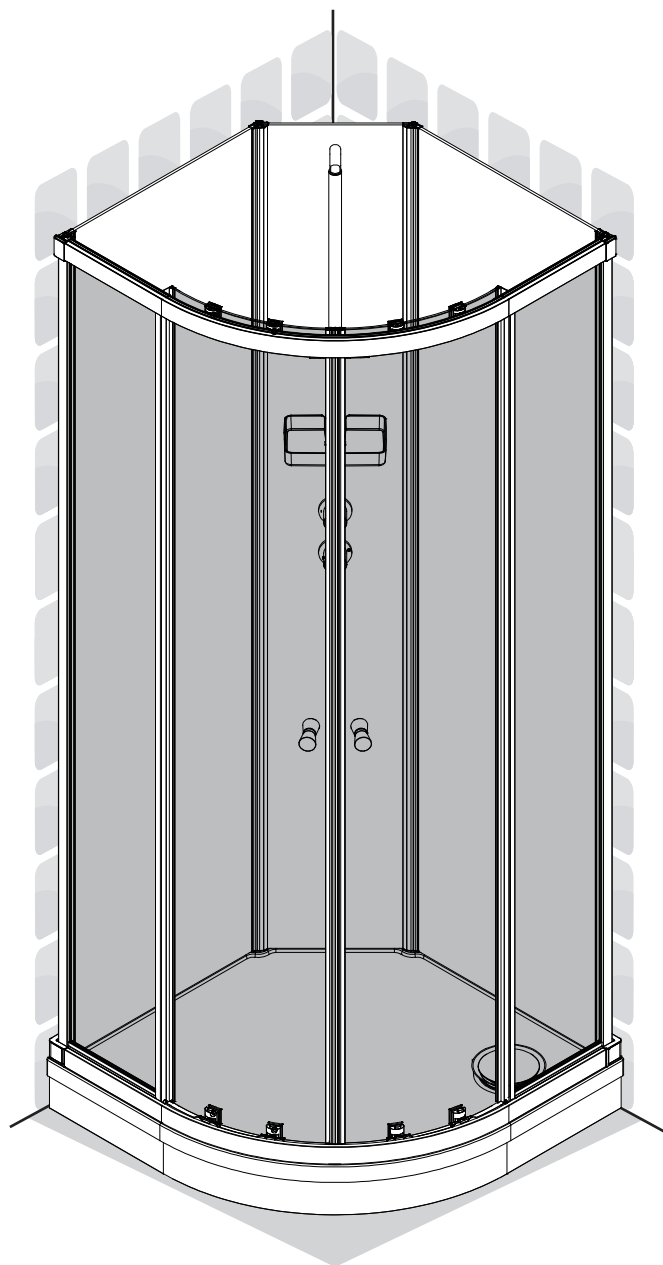
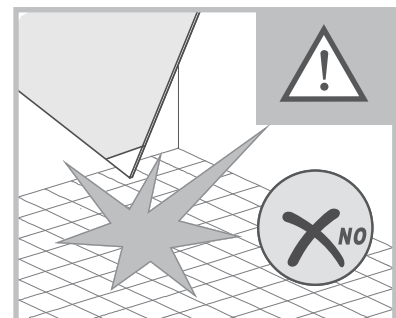
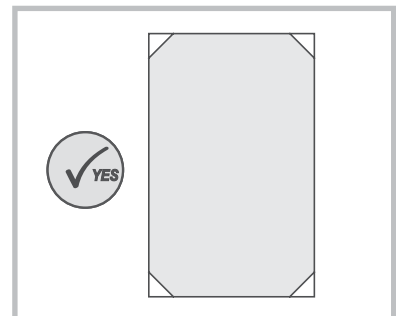
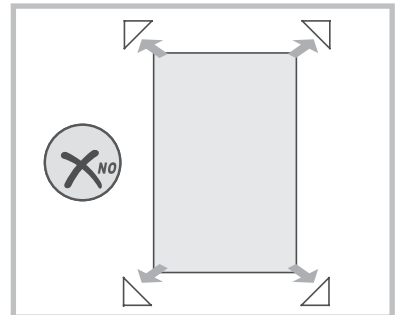
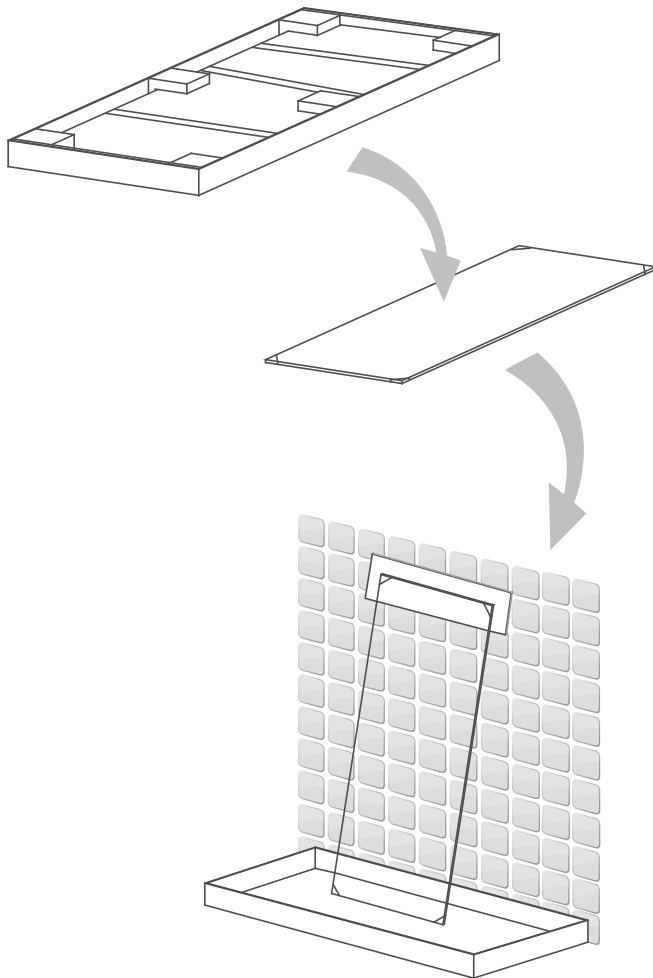
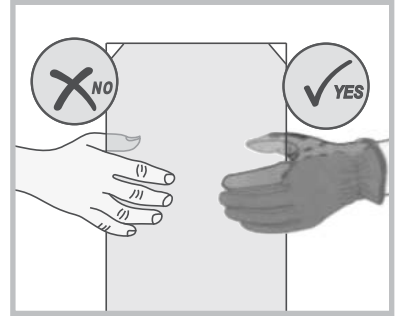
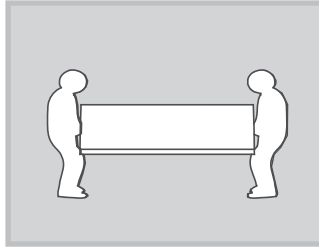
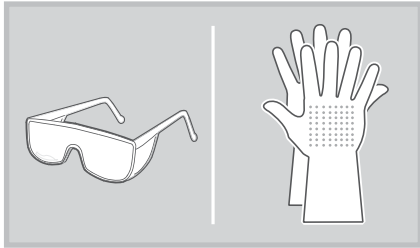
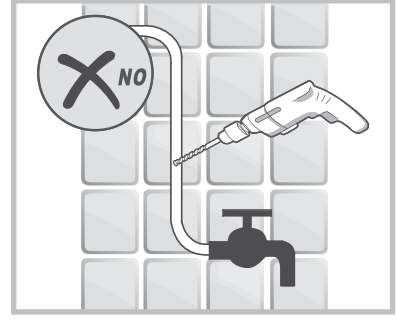
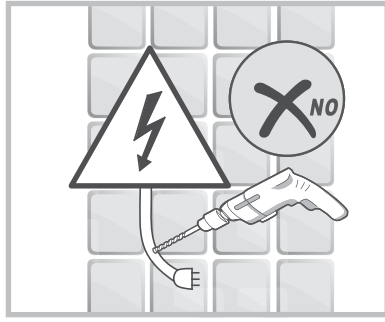






INSTALLASJONSVEILEDNING

Vikingbad Sofia Dusjkabinett

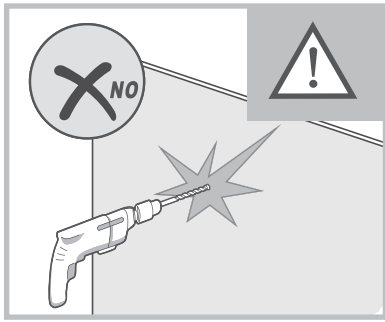

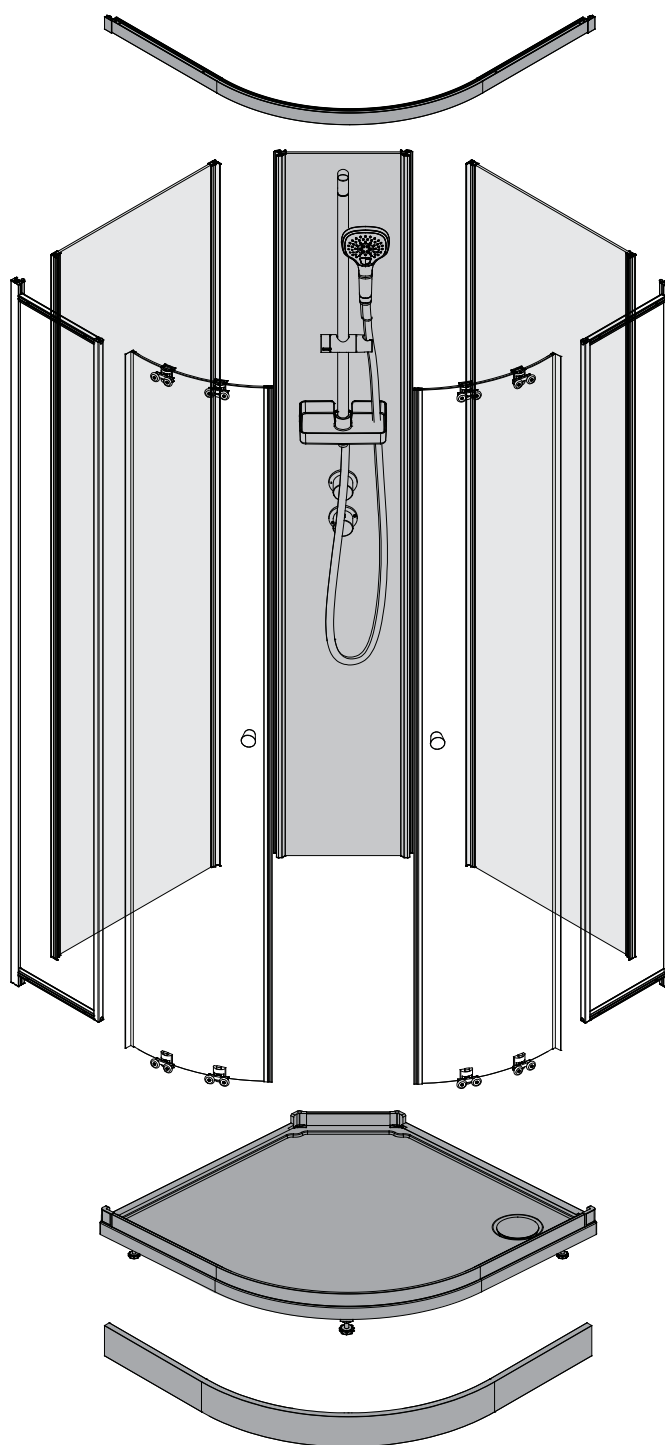

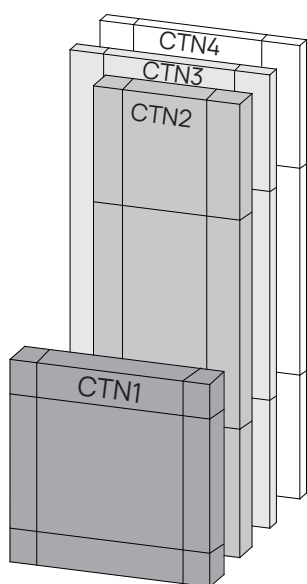

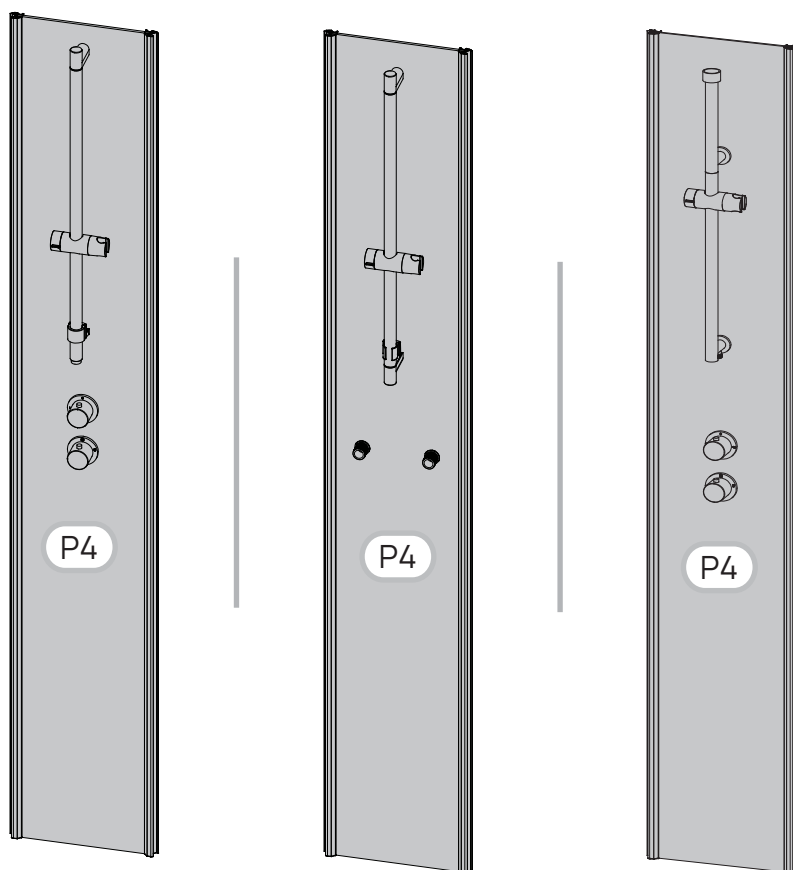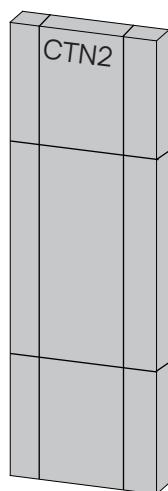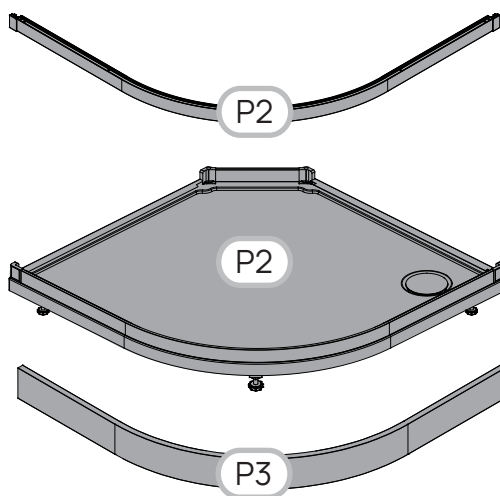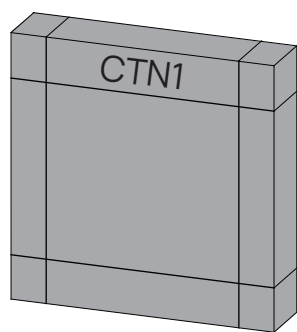

P5









x1



x1



x1

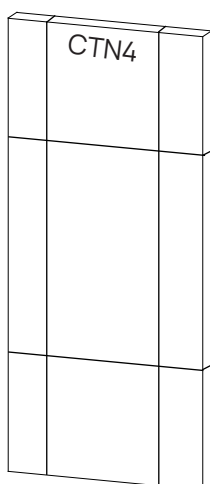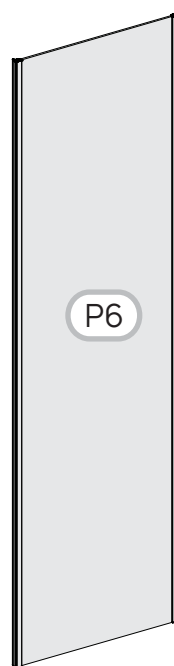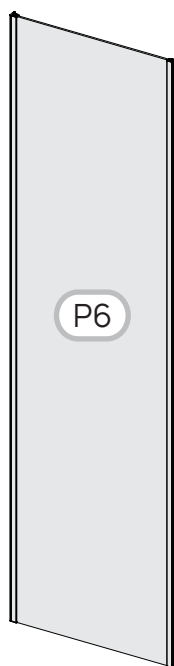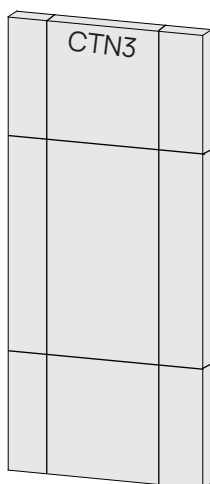

×8




×1




×2

Installasjonshøyde > 1950mm Installasjonshøyde > 2150mm

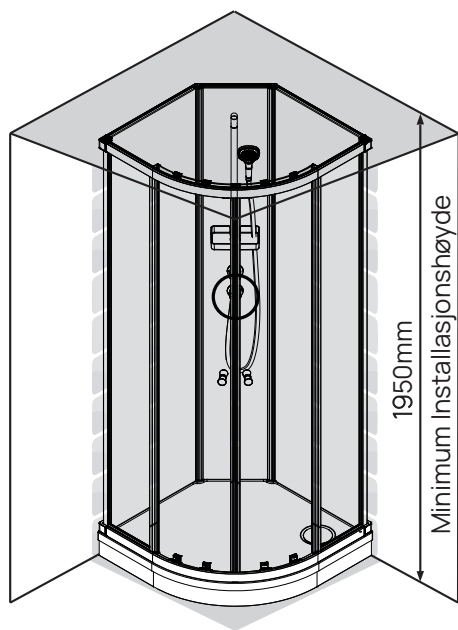


190cm

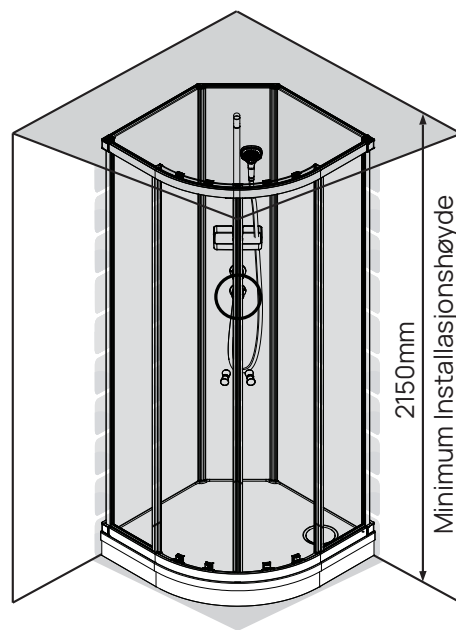


210cm


Akryl kar Acrylic tray

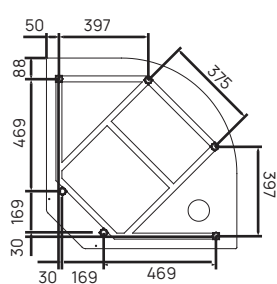


800×800

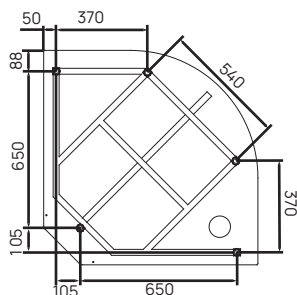


900×900

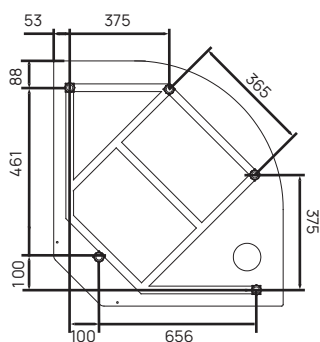

700×900

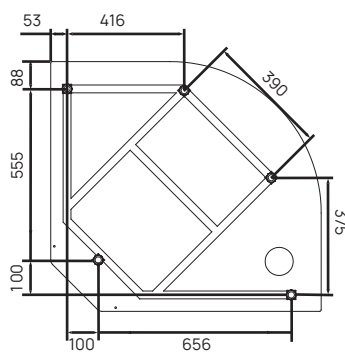

800×900

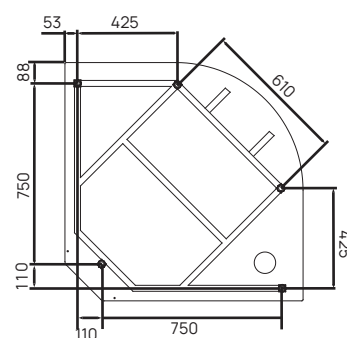

1000×1000




Toleranse
Tolerance



5mm

Støpemarmor kar

Marble tray

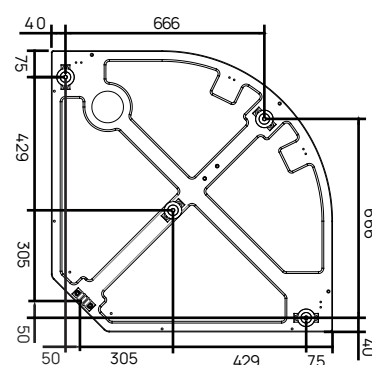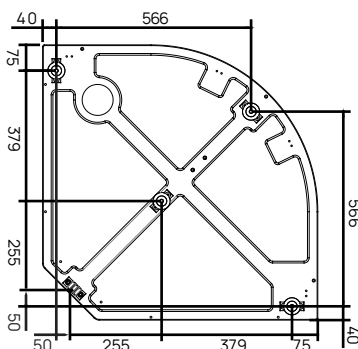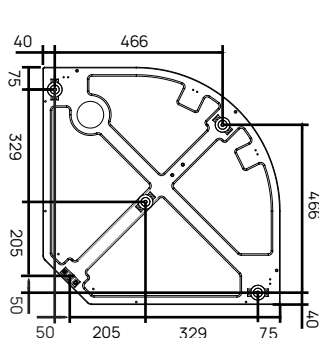

Toleranse
Tolerance



5mm

800×800

900×900

1000×1000

NO	SE	DK	EN	
Teknisk data	Tekniska data	Tekniske data	Technical data	
Dimensjon vannrør	Dimension vantenledningar	Dimension vandør	Dimensions water pipes	1 1/2"
Dimensjon avløpsrør	Dimension avlopp	Dimension afløb	Dimension drainage pipe	40mm
Varmtvann	Varmvatten	Varmt vand	Hot water	Max 80°C
Anbefalt varmtvann	Rekommenderat varmvatten	Anbefalet varmt vand	Recommended hot water	65°C
Driftstrykk	Driftstryck	Driftstryk	Operating pressure	Max 0.8mPa (8bar)
Anbefalt driftstrykk	Rekomenderat driftstryck	Anbefalet driftstryk	Recommened operating pressure	0.1-0.5mPa (1-5bar)

NO: Alle målinger er gitt i millimeter (mm)

Tegninger og størrelser kan variere. Vi tar forbehold om trykkfeil, produkters toleranse og produktendring.

SE: Alla mätningarna ges i millimeter (mm)







Ritningar og storlekar kan variera. Vi aksepterer inte ansvar för fel, tilverknings toleranse og produktförändring.







DK: Alle målinger er angivet i millimeter (mm)

Tegninger og størrelser kan variere. Vi påtager os intet ansvar for fejl, fremstillings tolerance og produkt ændringer.


EN: All measurements are given in millimeters (mm)

Designs and sizes can vary. We accept no liability for errors, manufacturing tolerance and product changes.




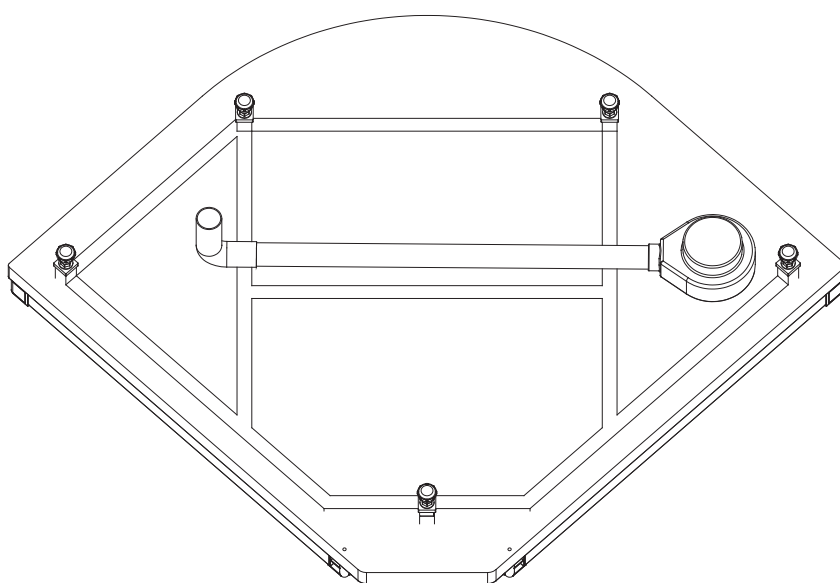
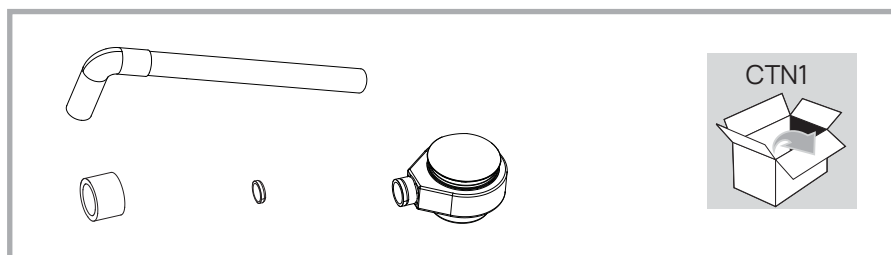
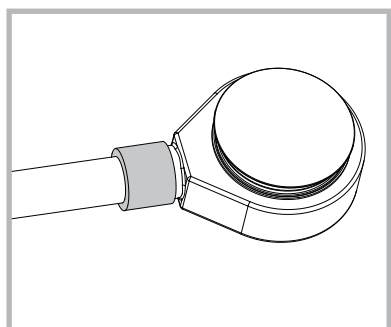
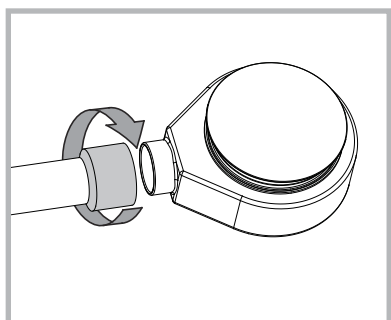
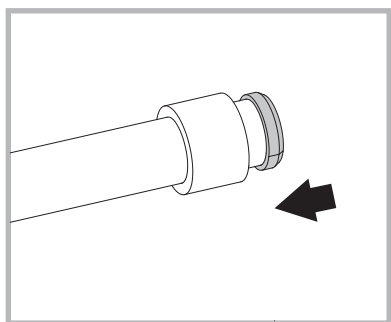
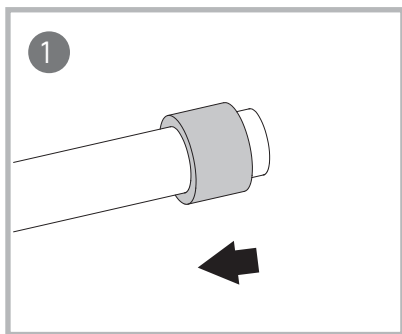


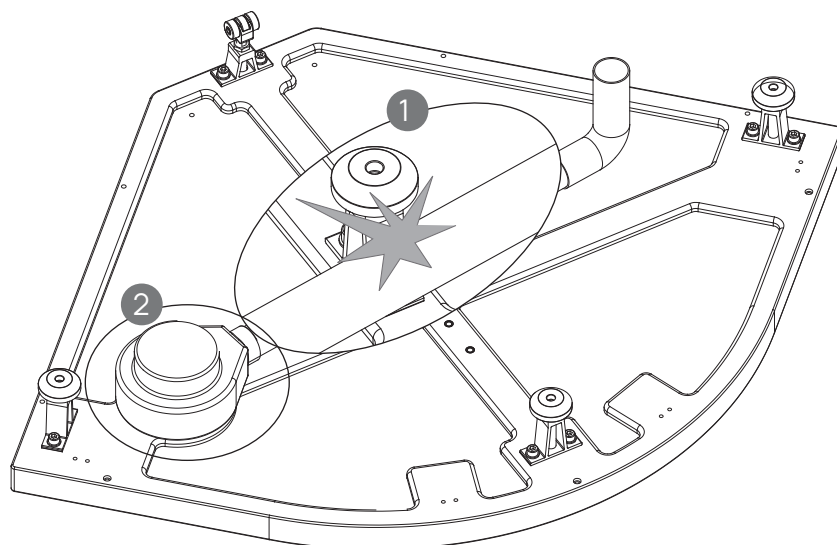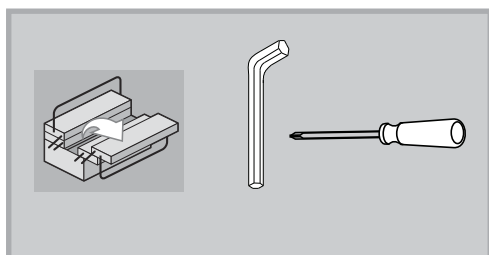
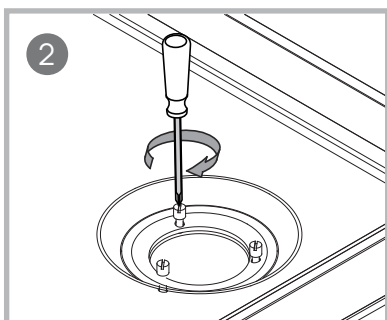
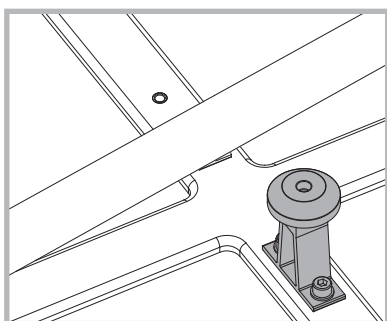
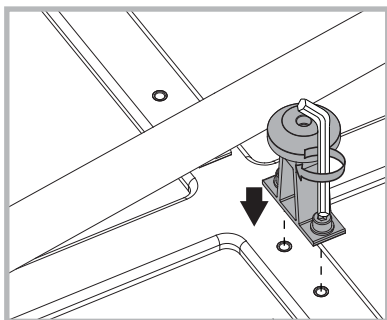
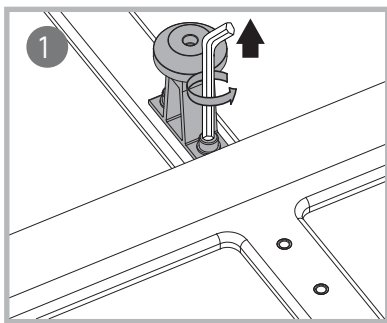


Støpemarmor kar
Marble tray

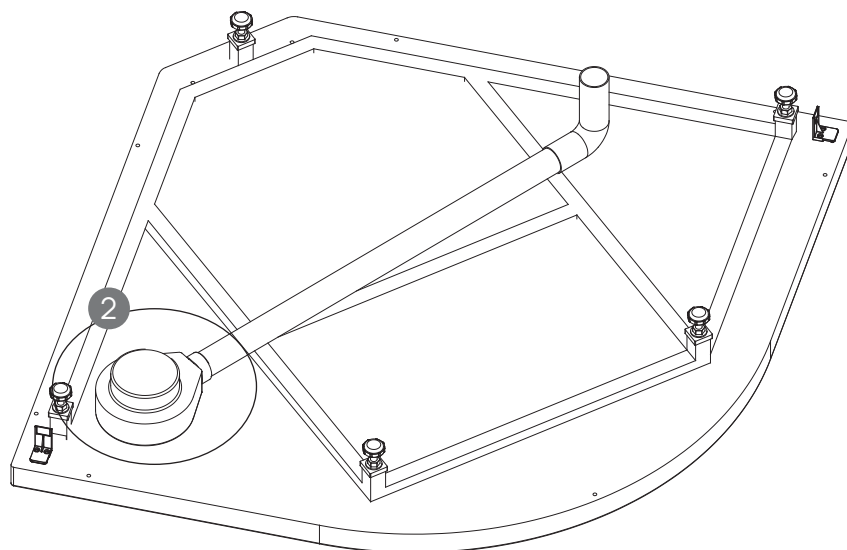


Akryl kar
Acrylic tray

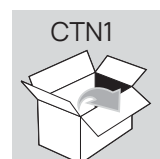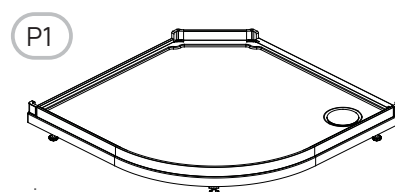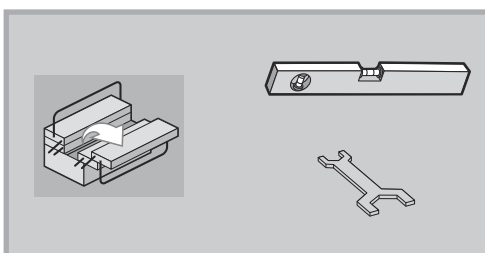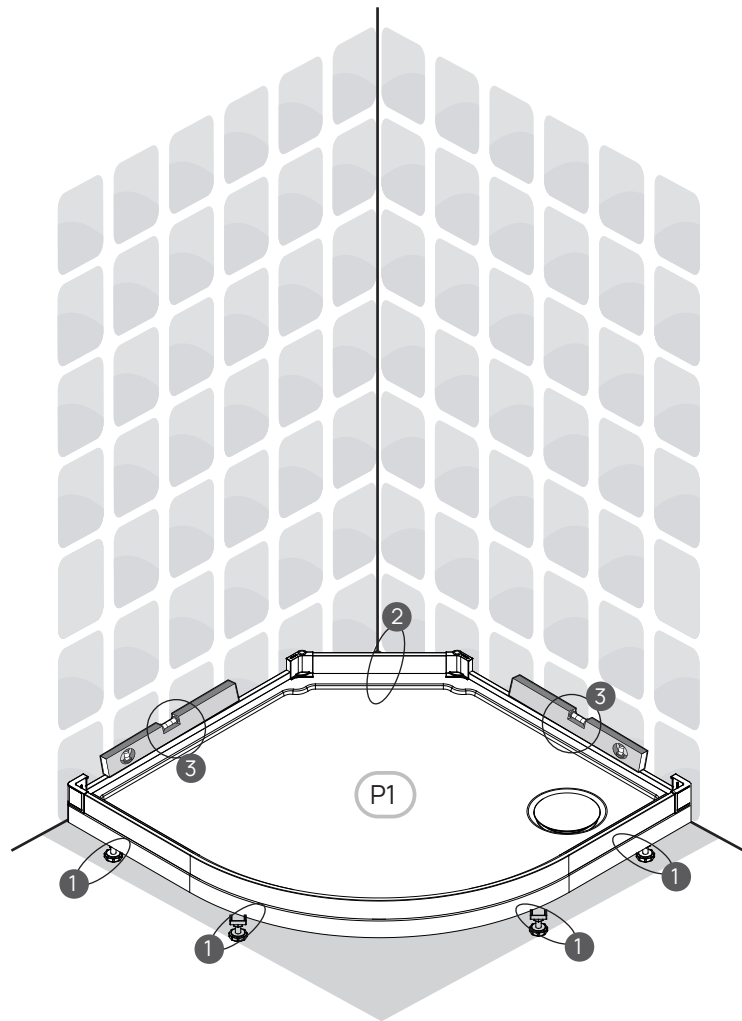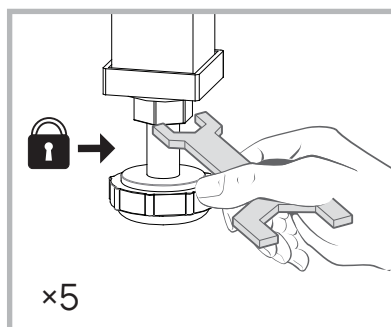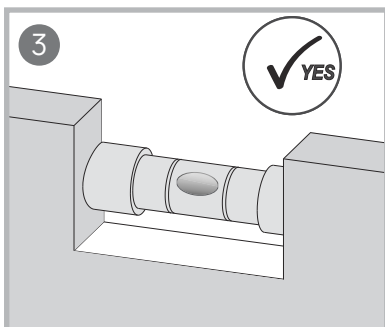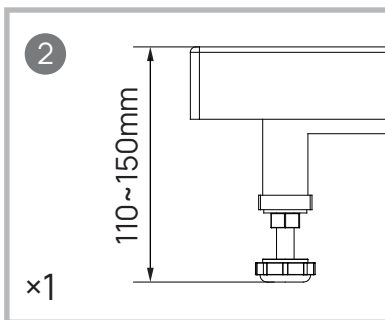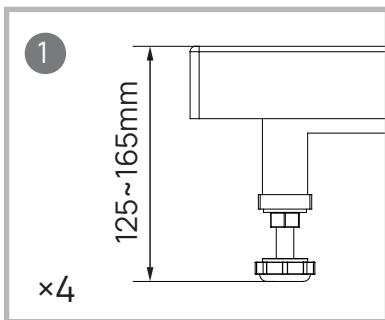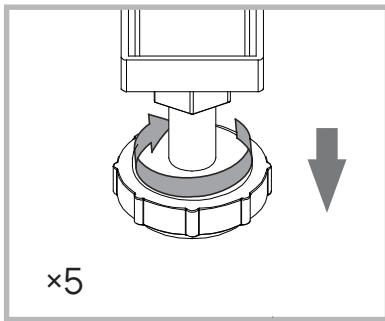


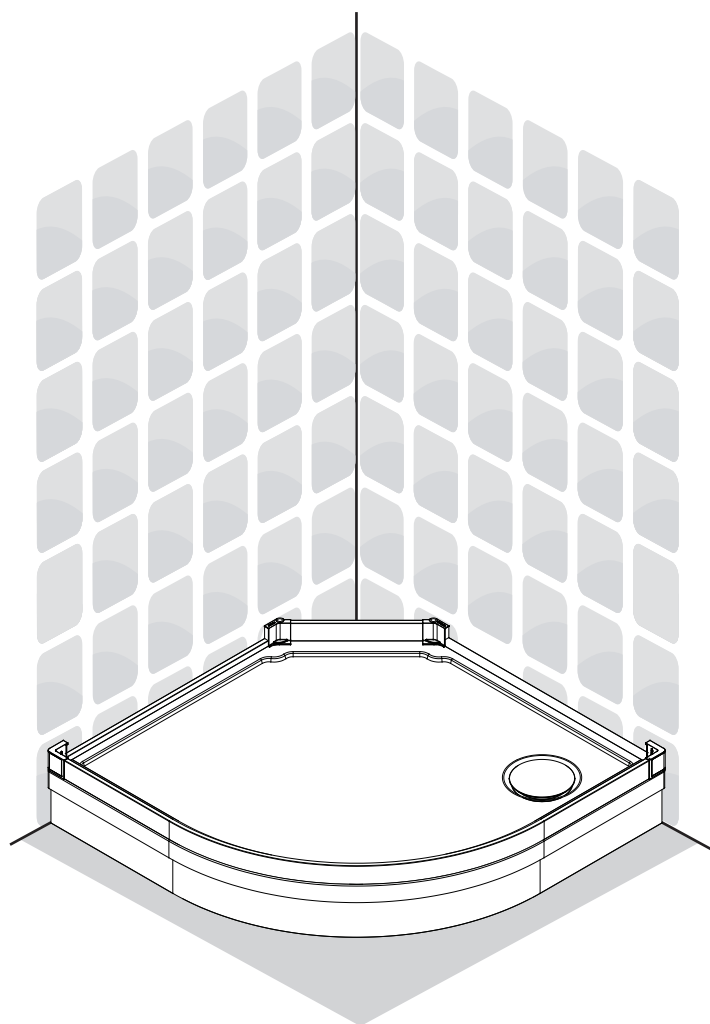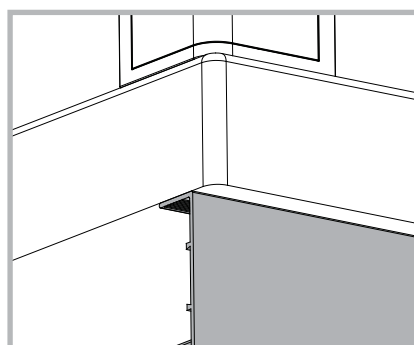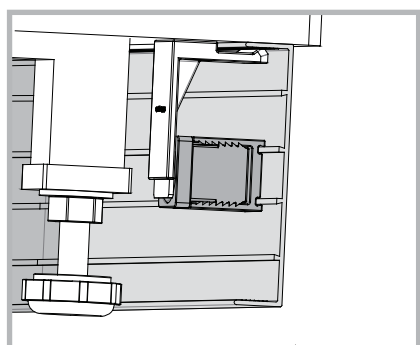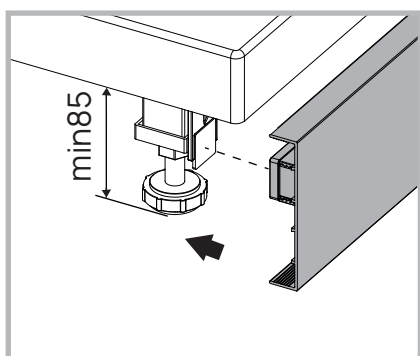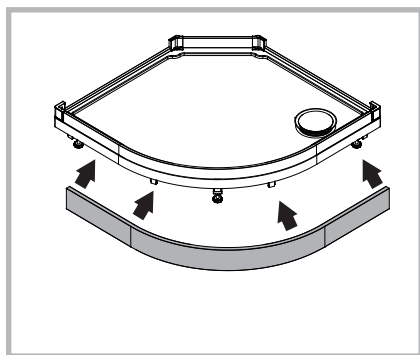


BASIC




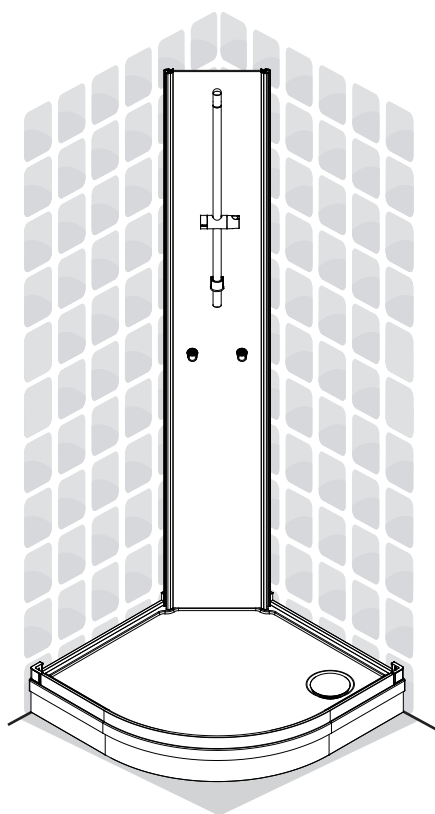


STANDARD

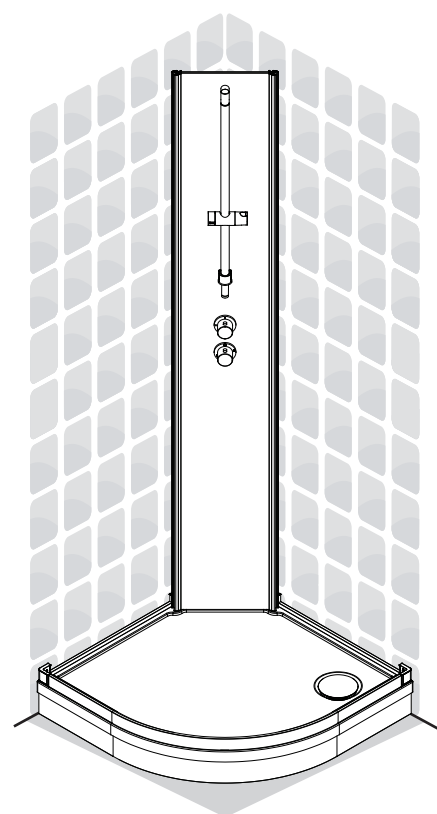


PLUSS

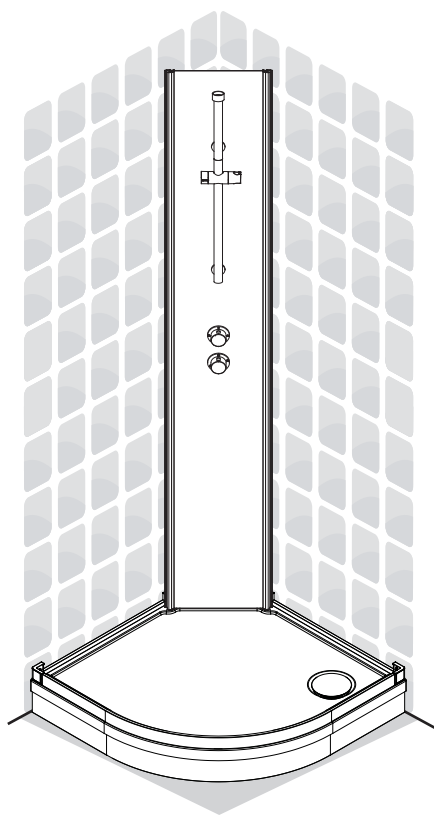






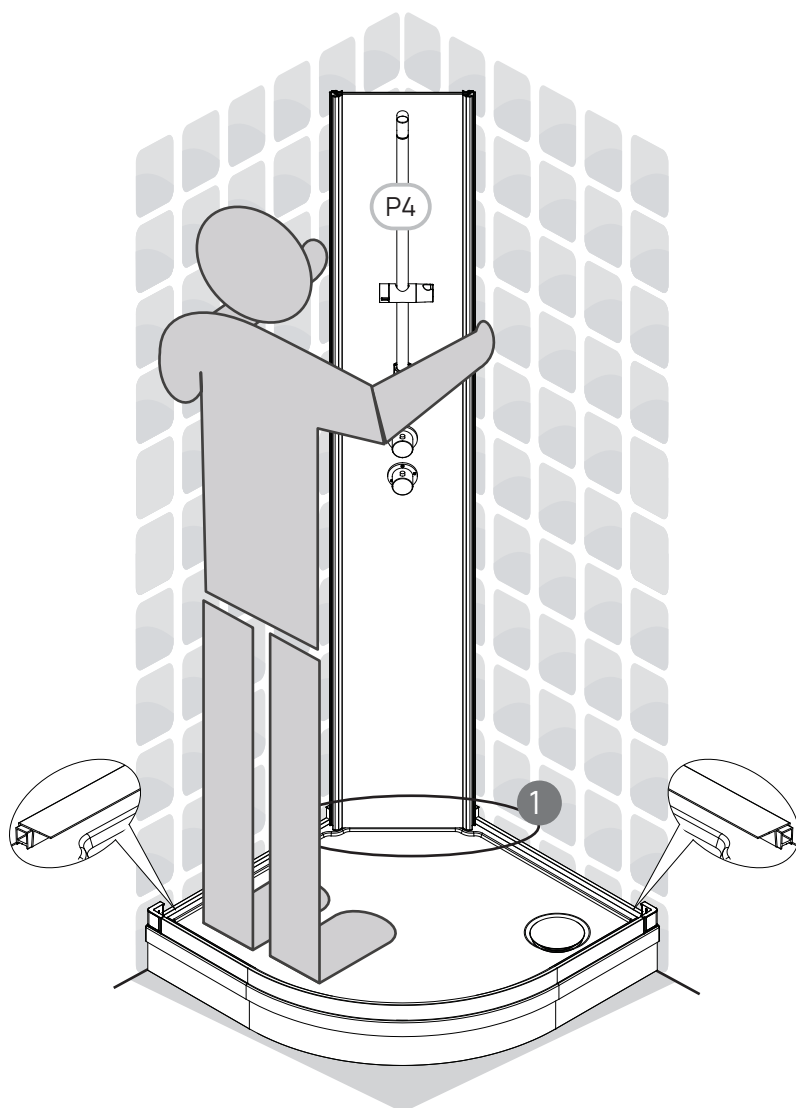
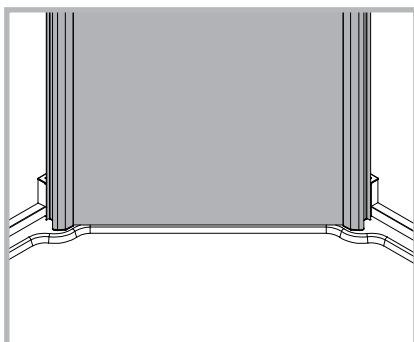
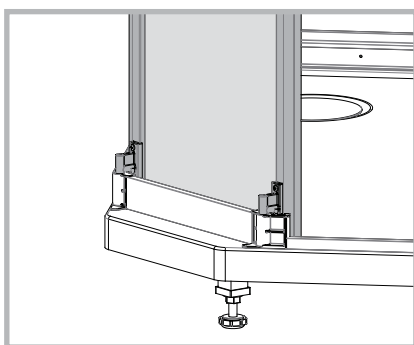
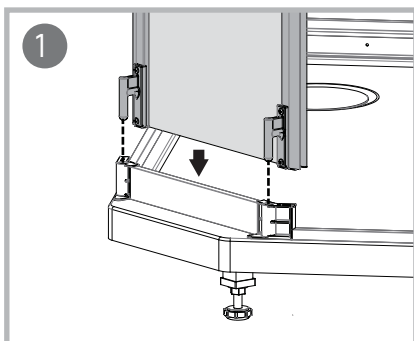






P4

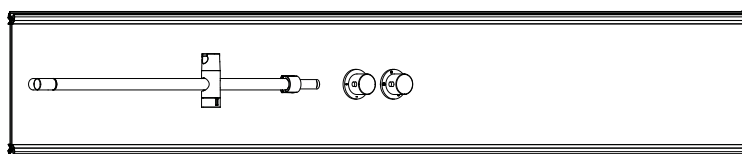


CTN2



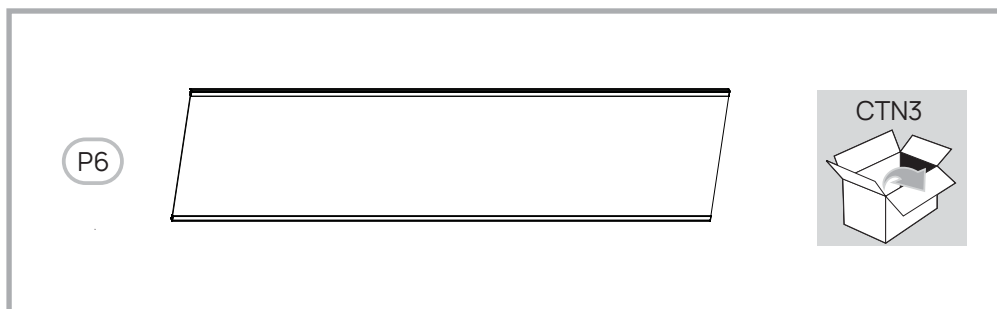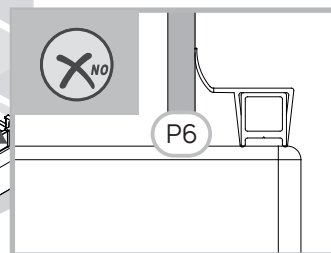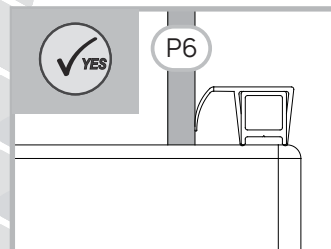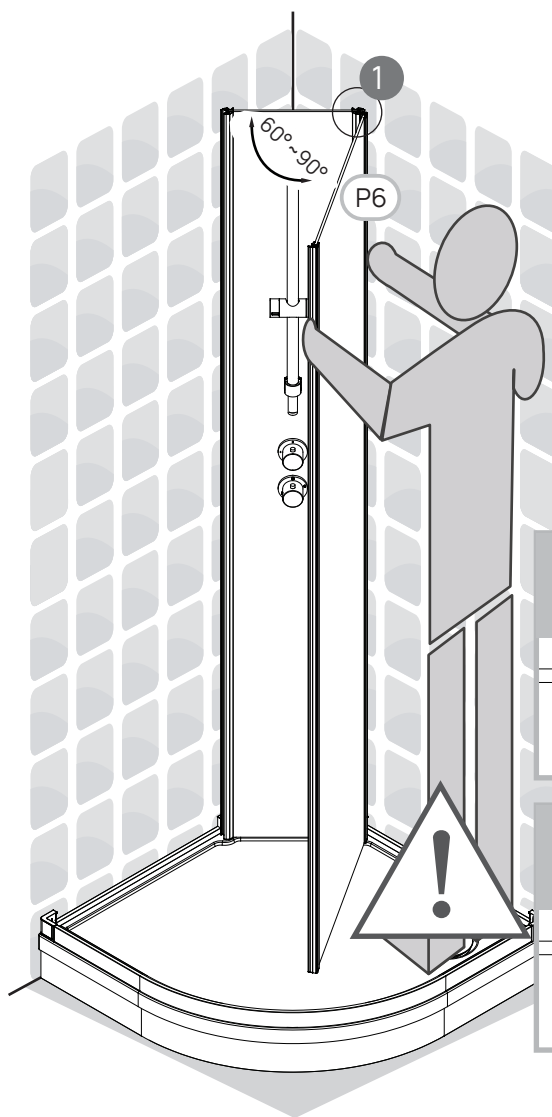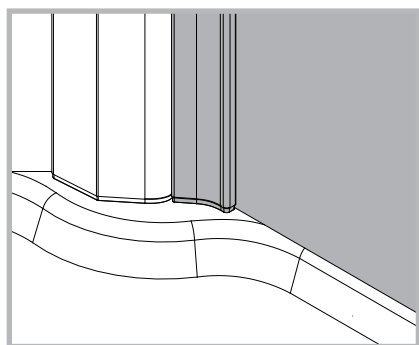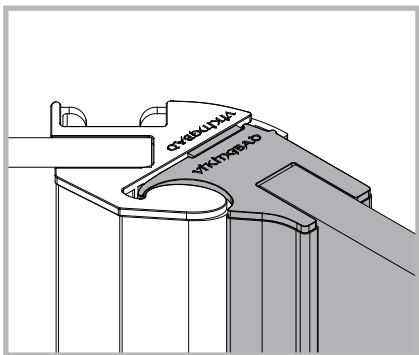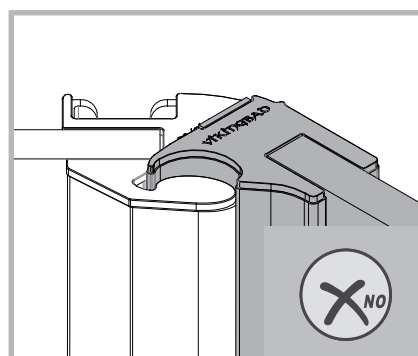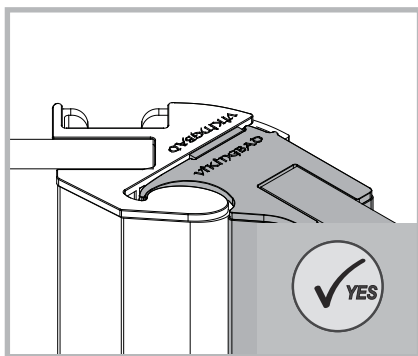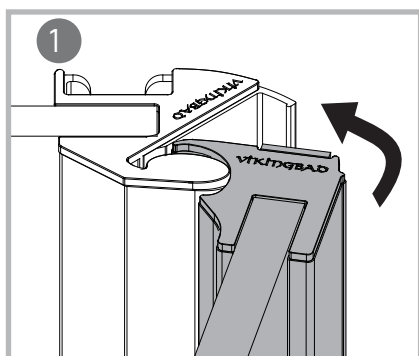






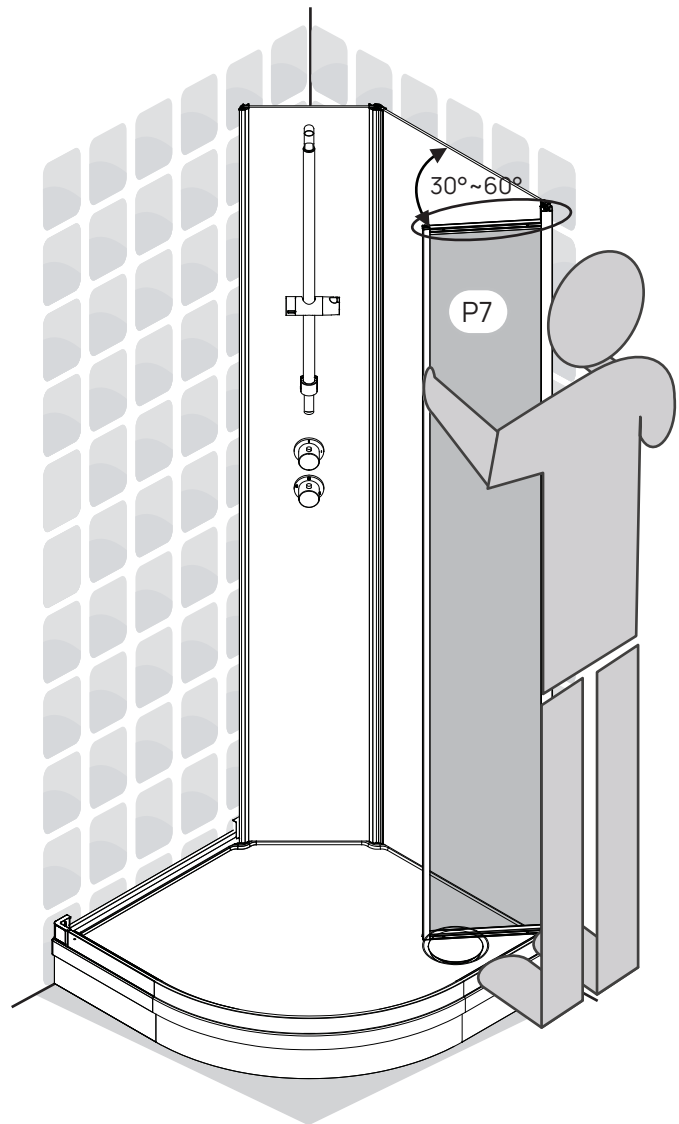
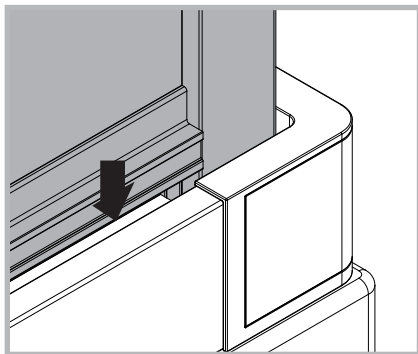
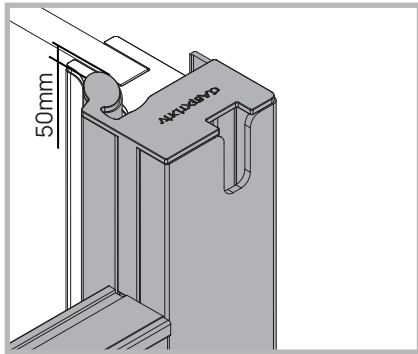
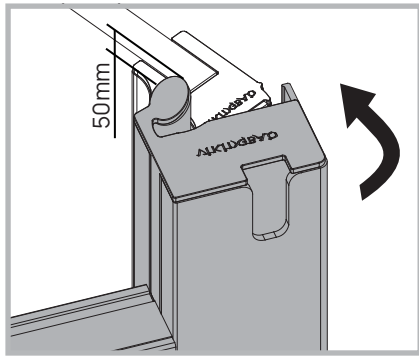






P7




CTN4



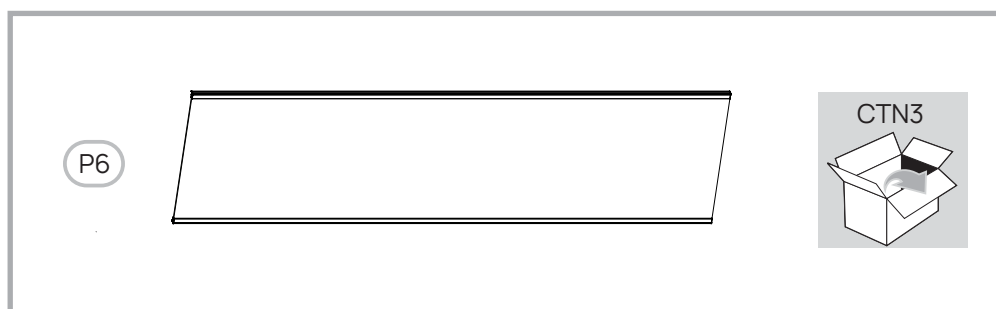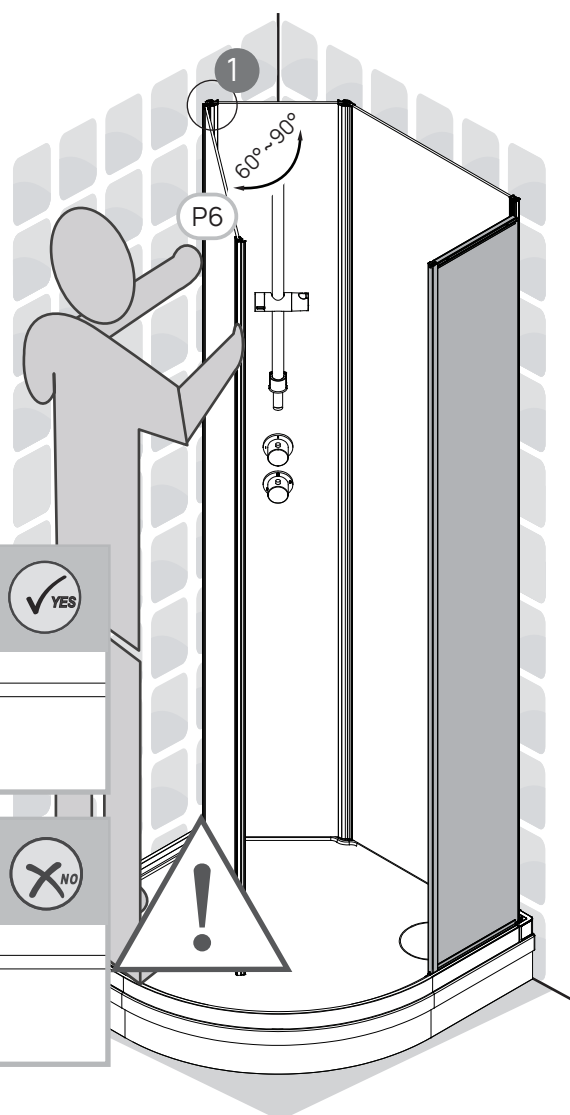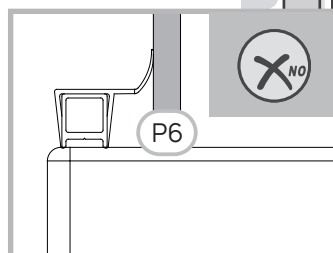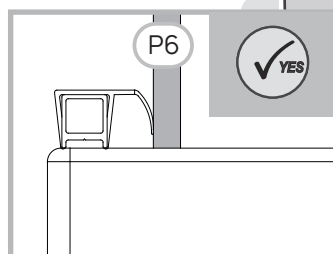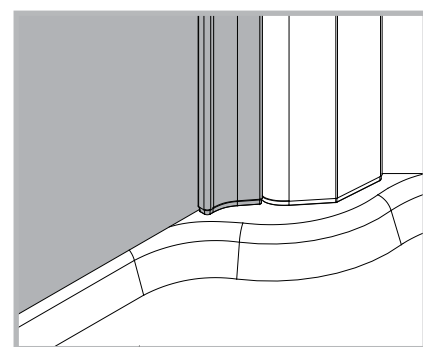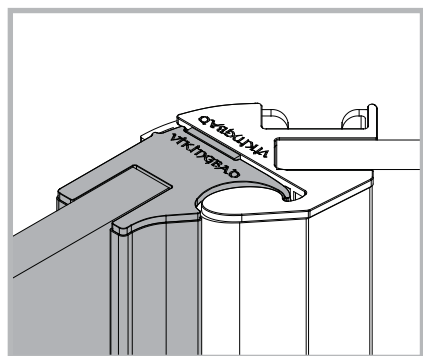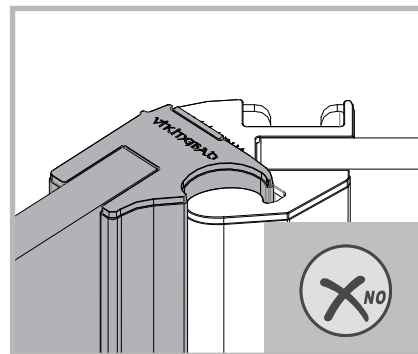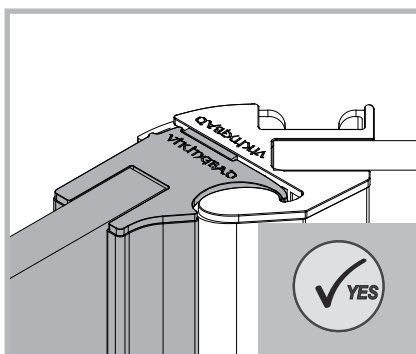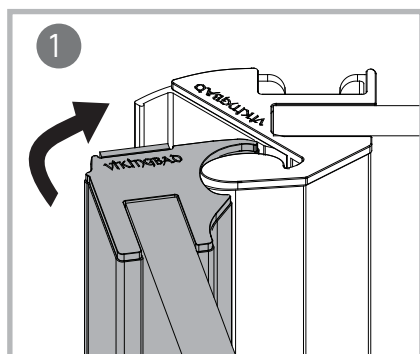




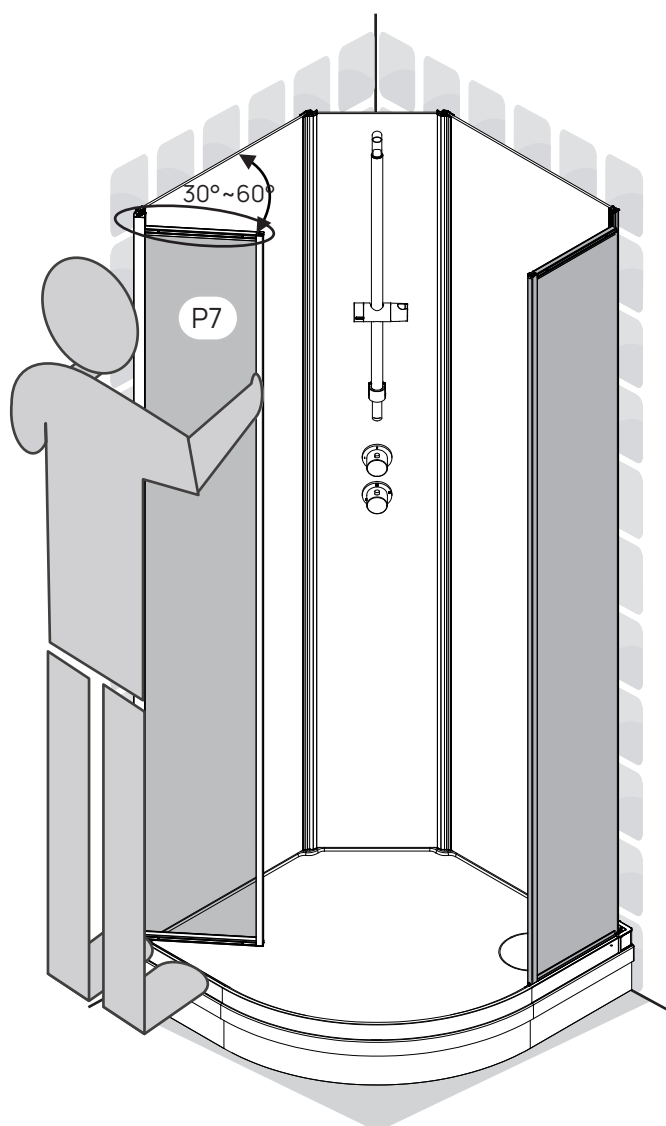
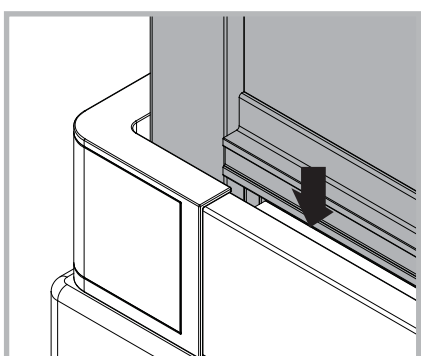
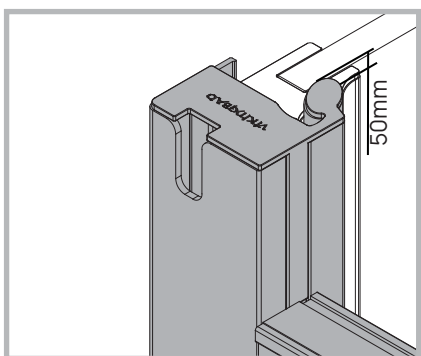
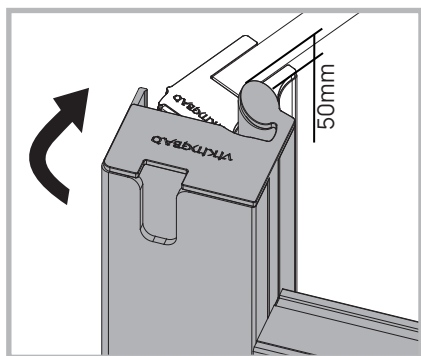









P7







CTN4



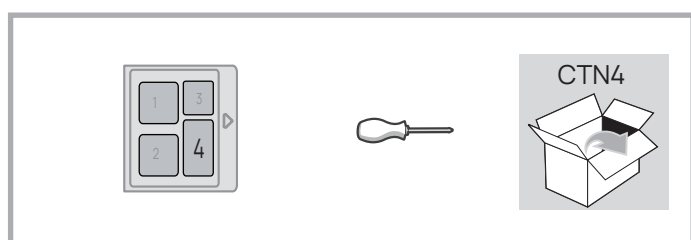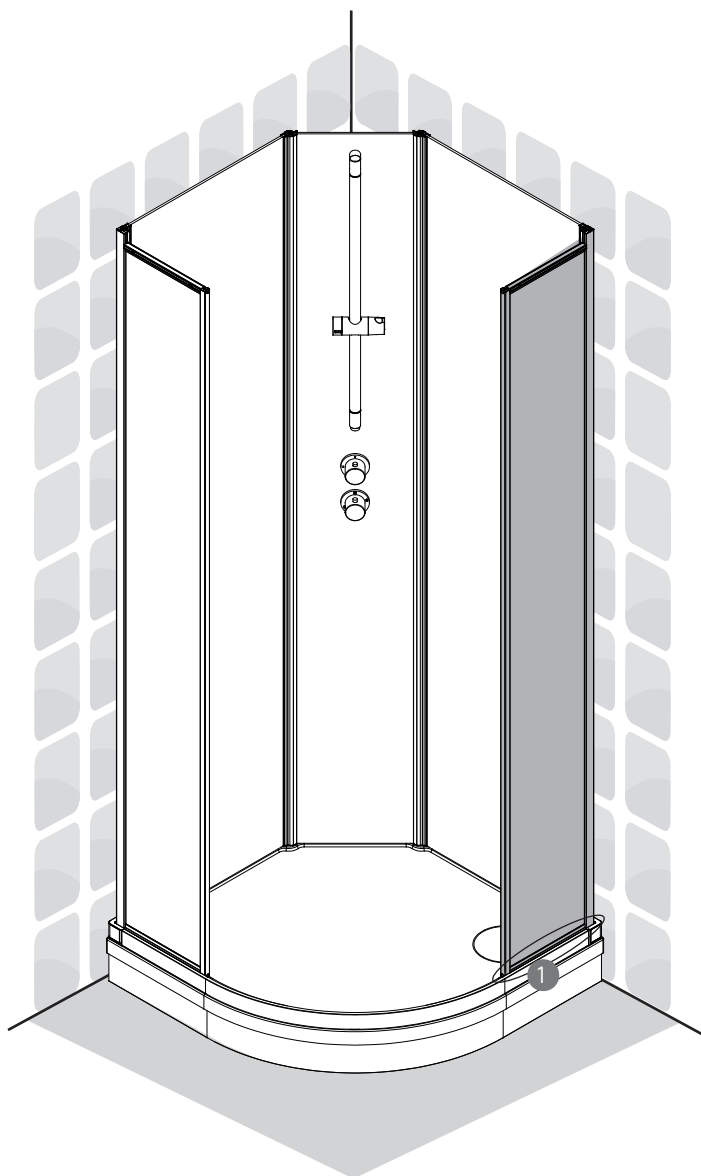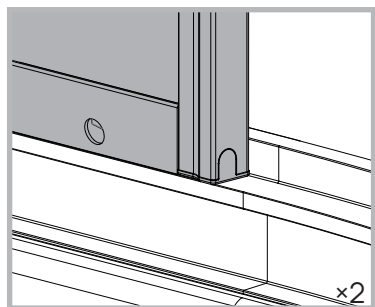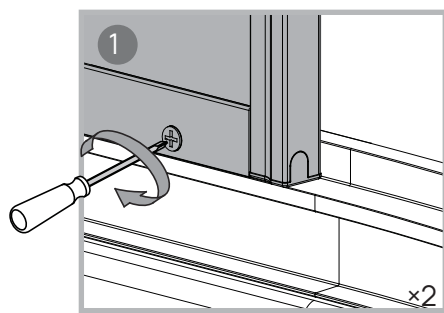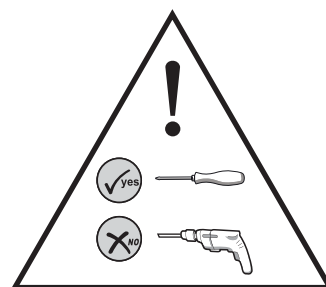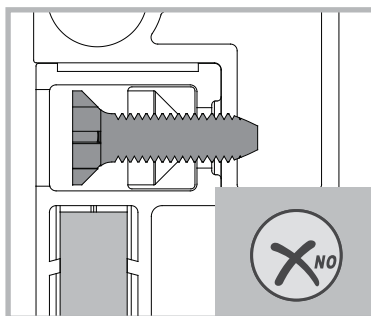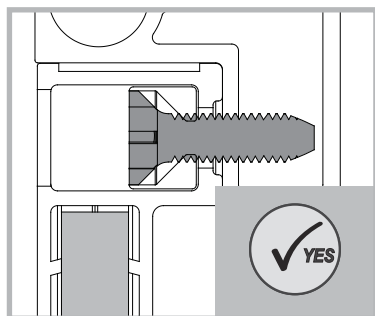

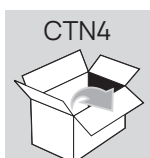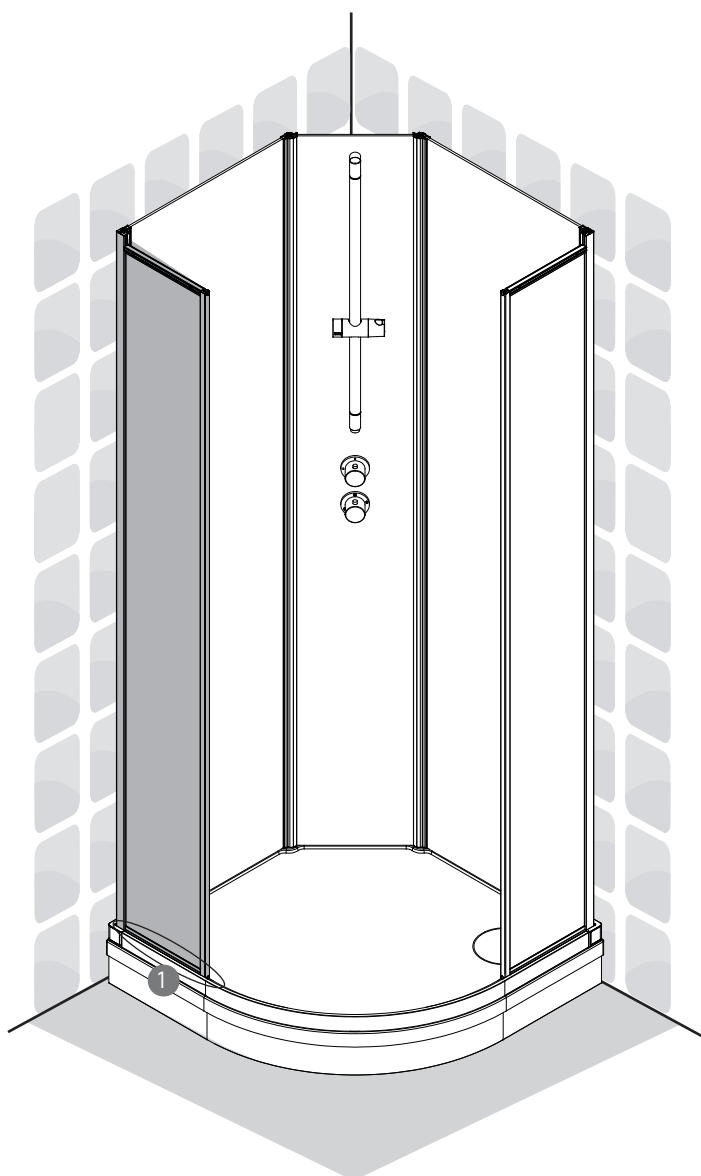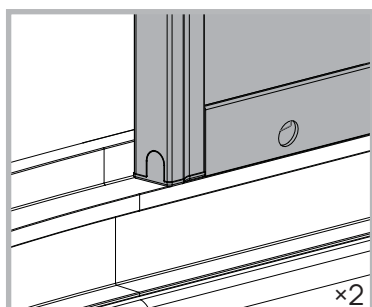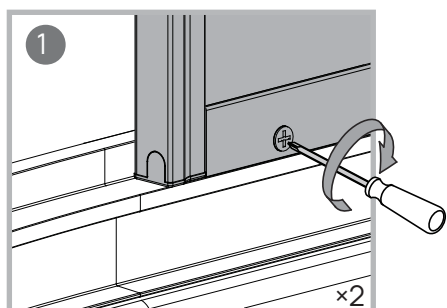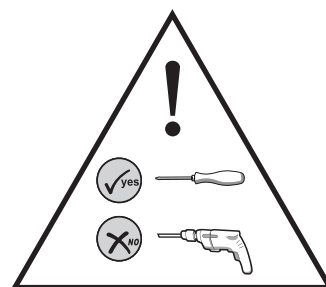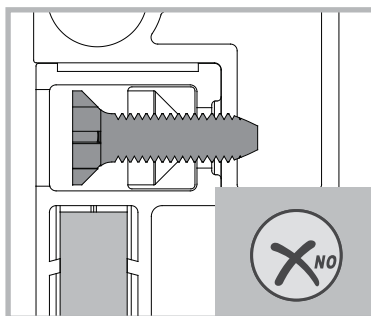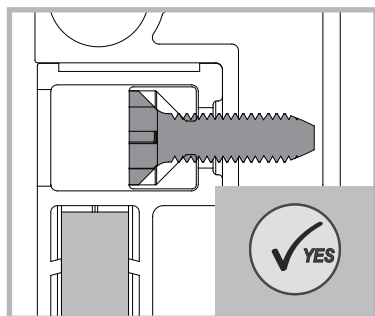






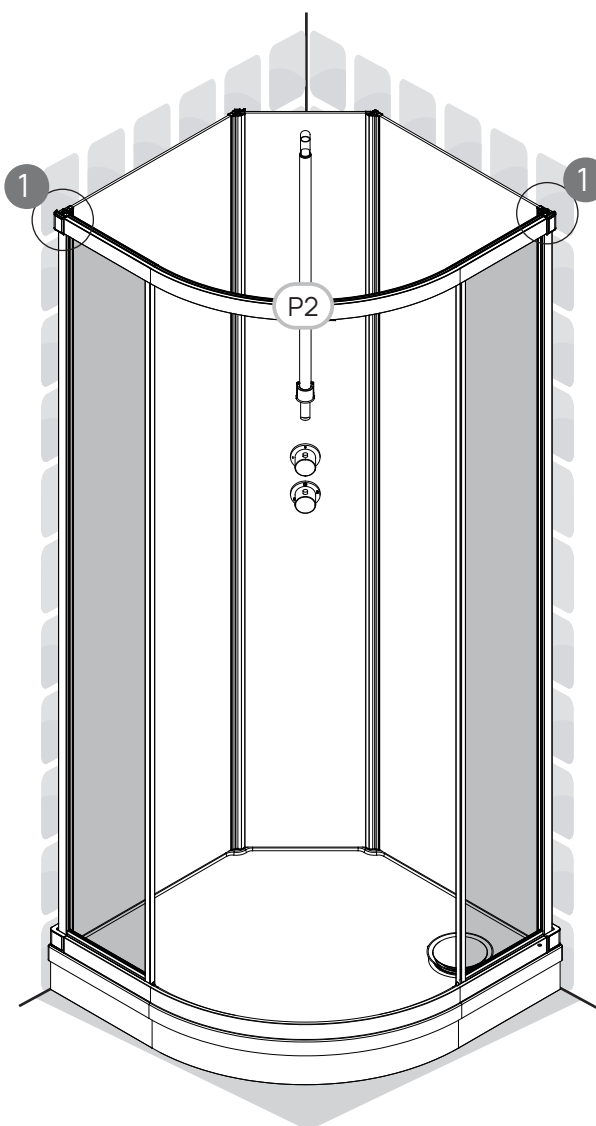
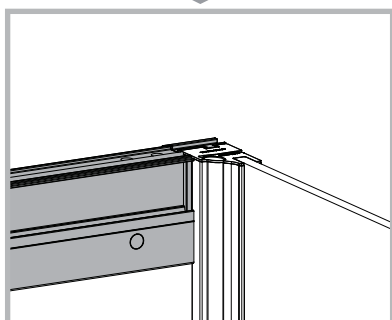
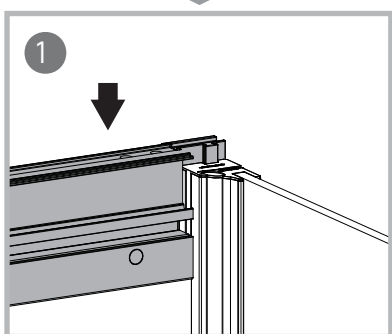
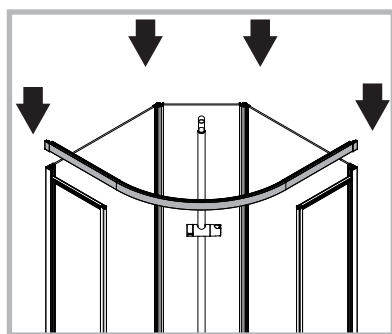








P2







CTN1



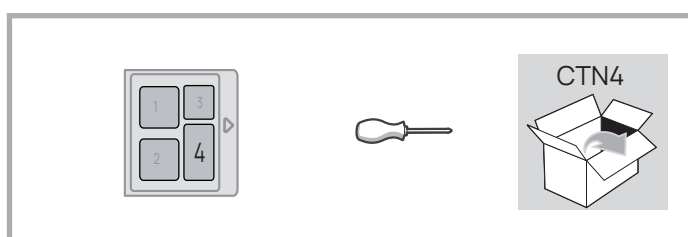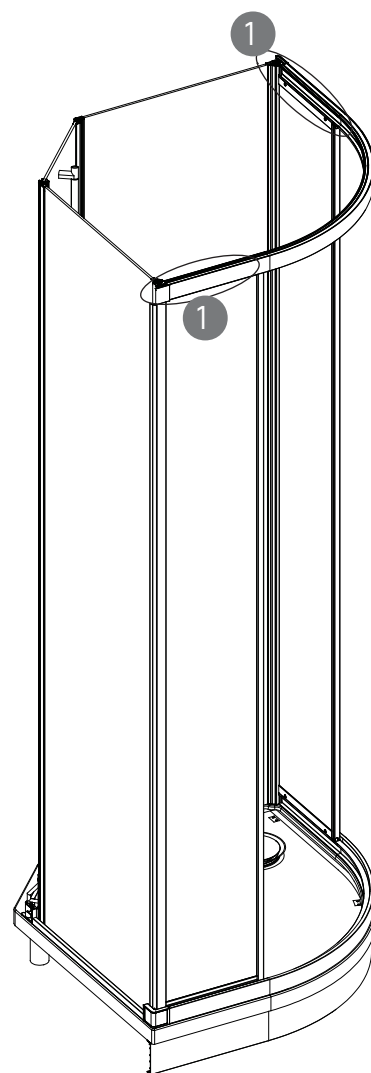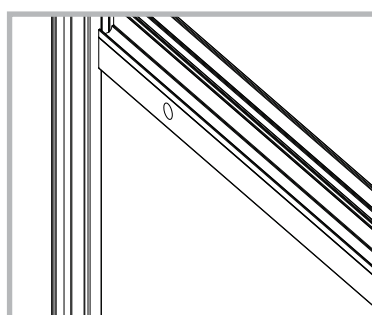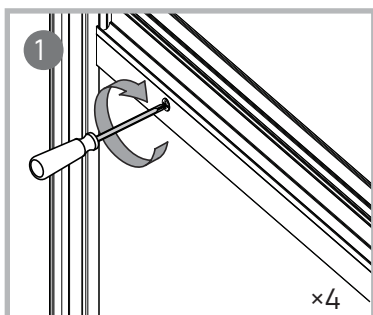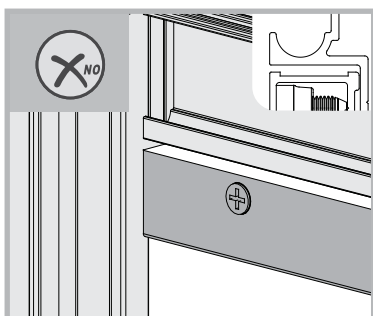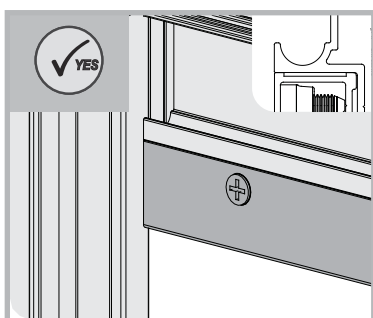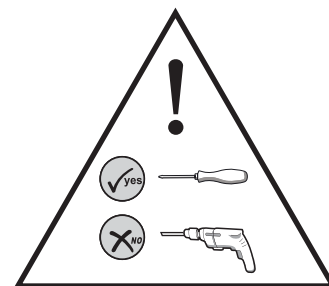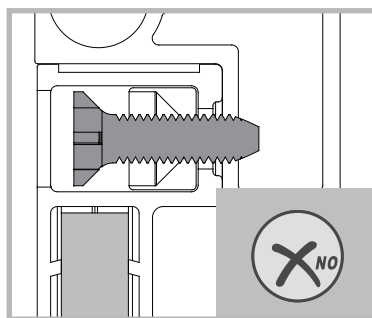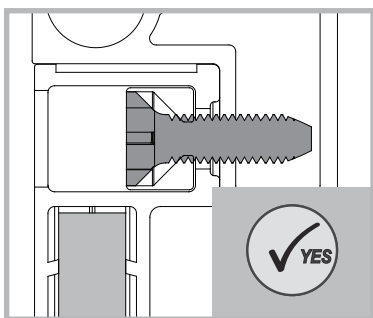

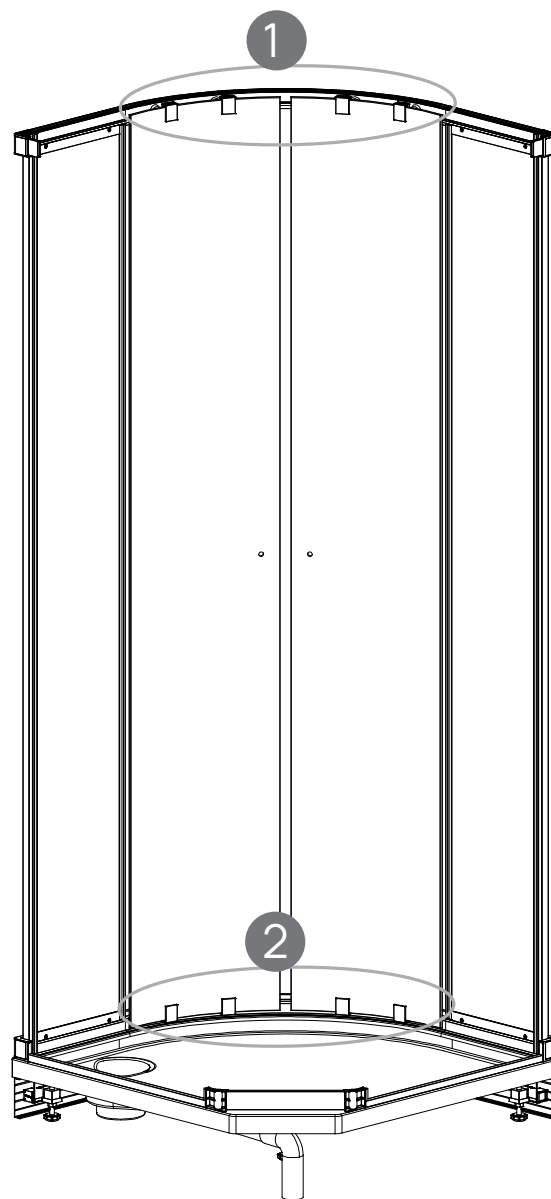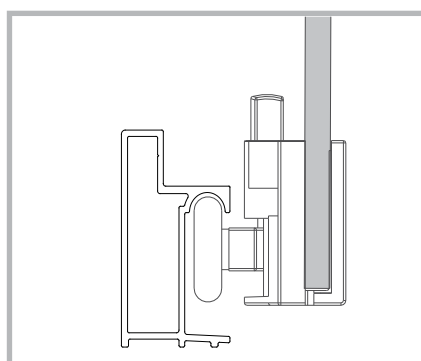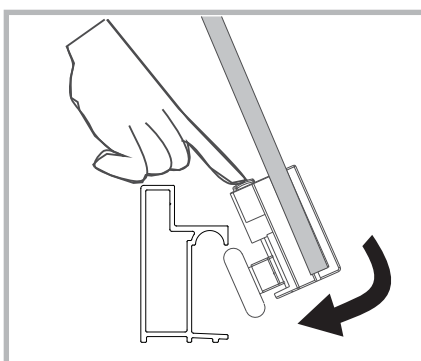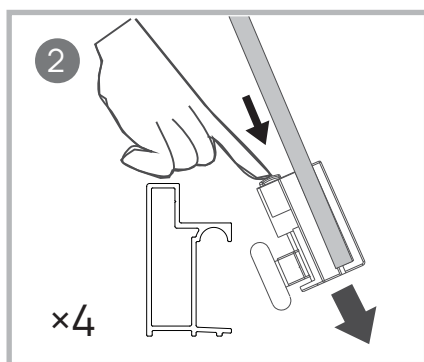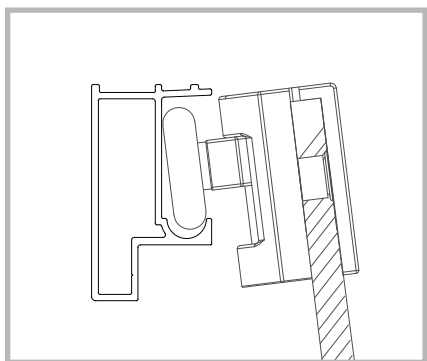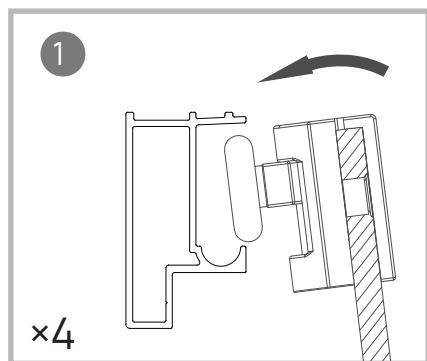

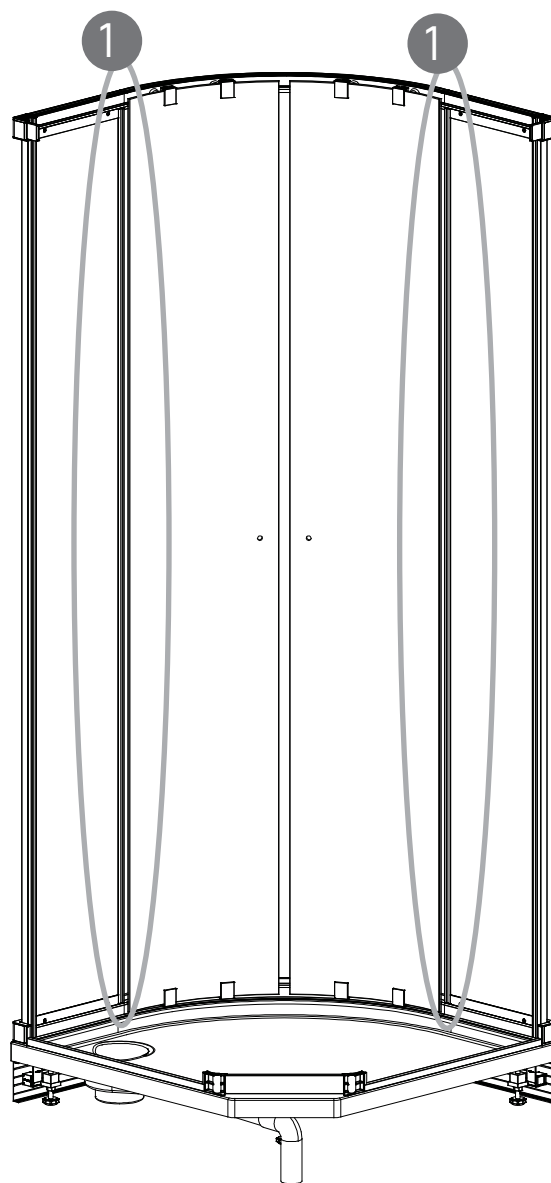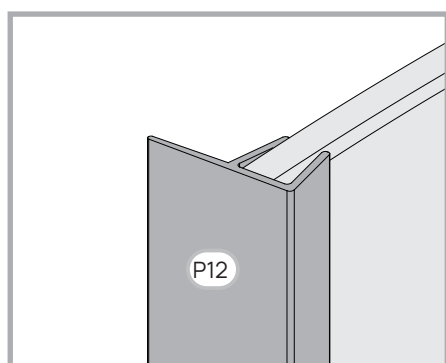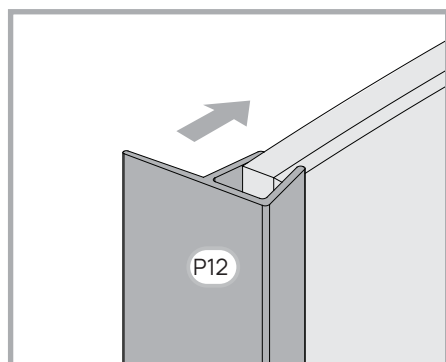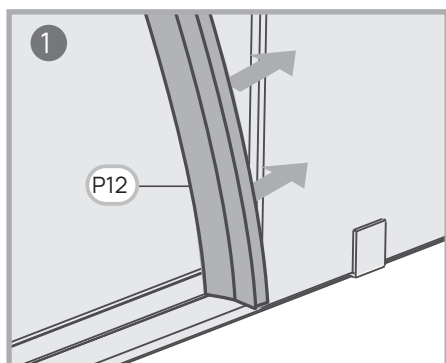









P12













×2

CTN4





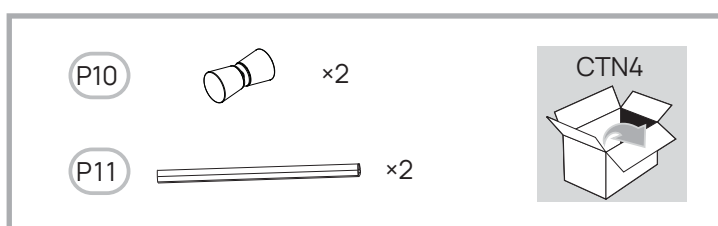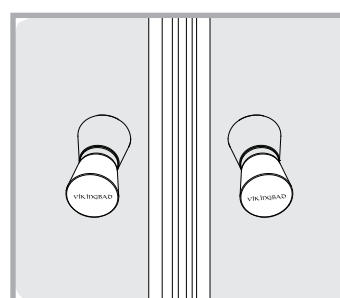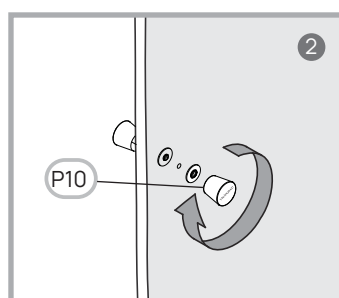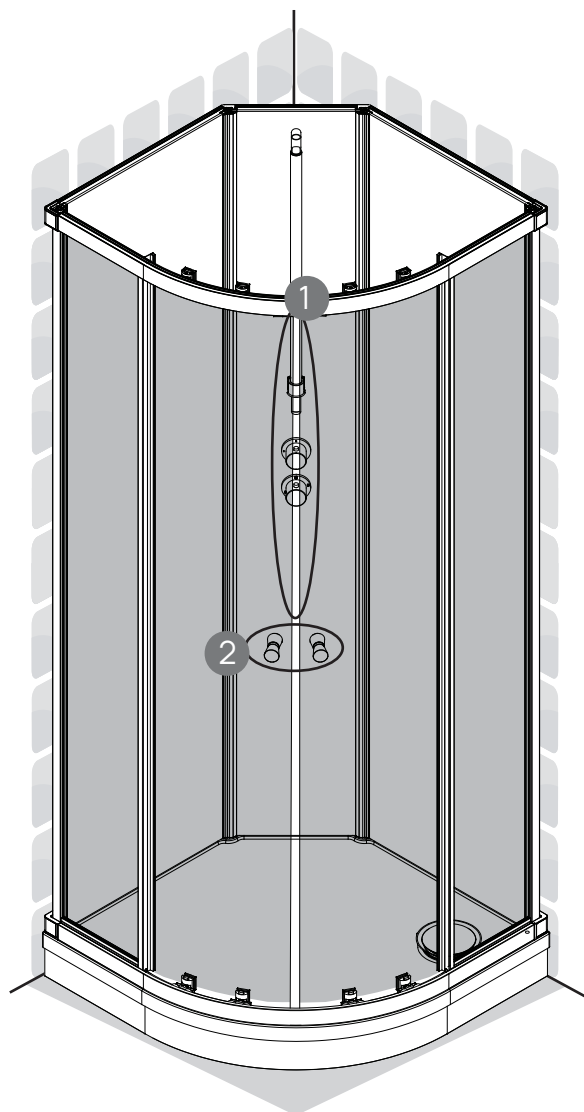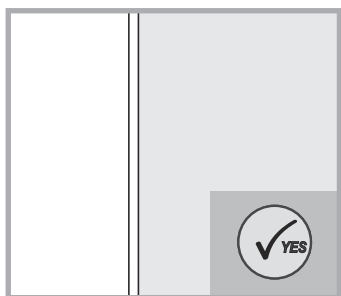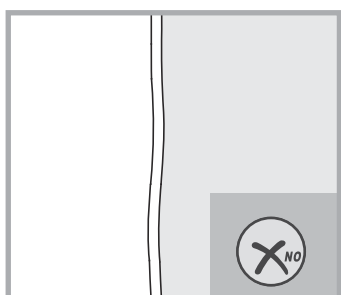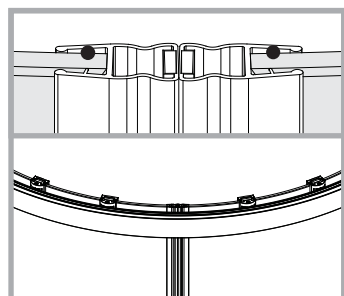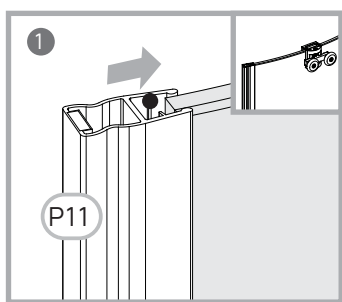

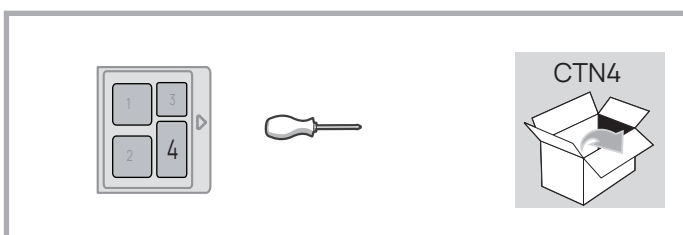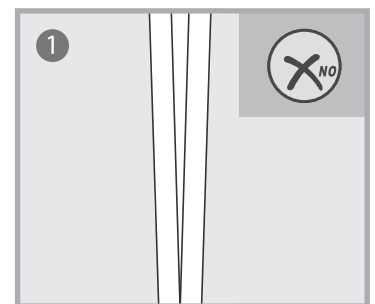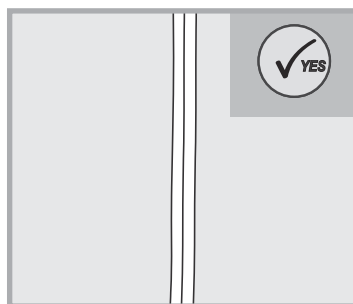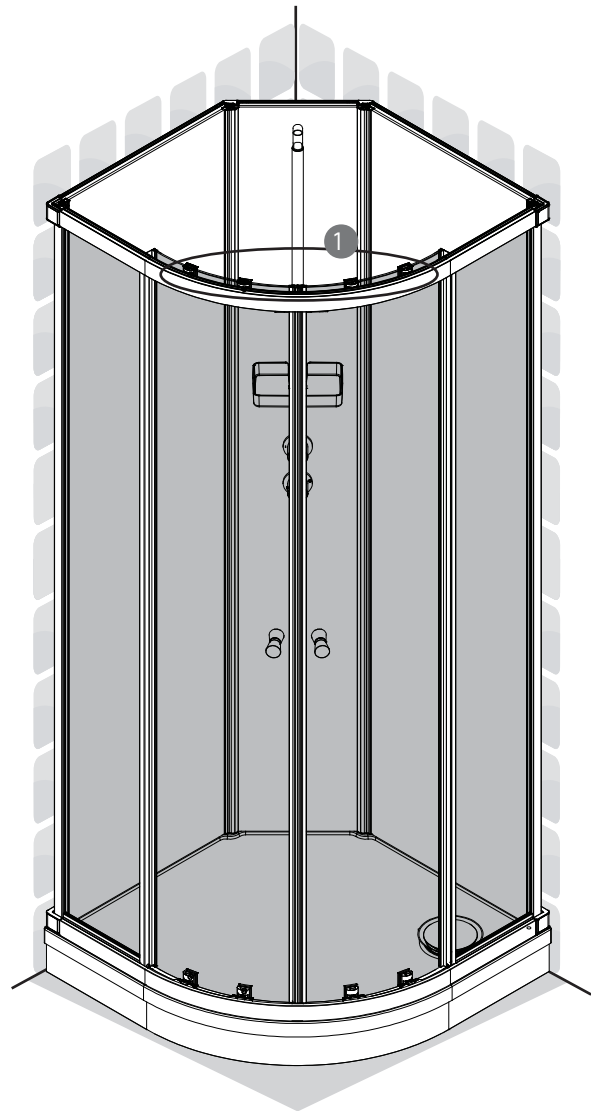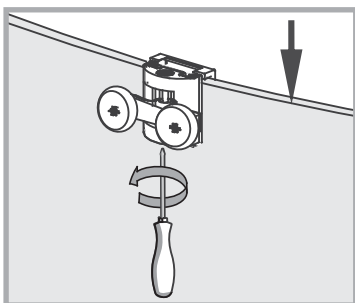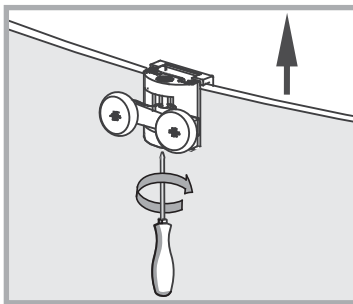
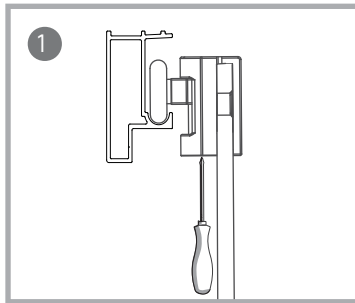



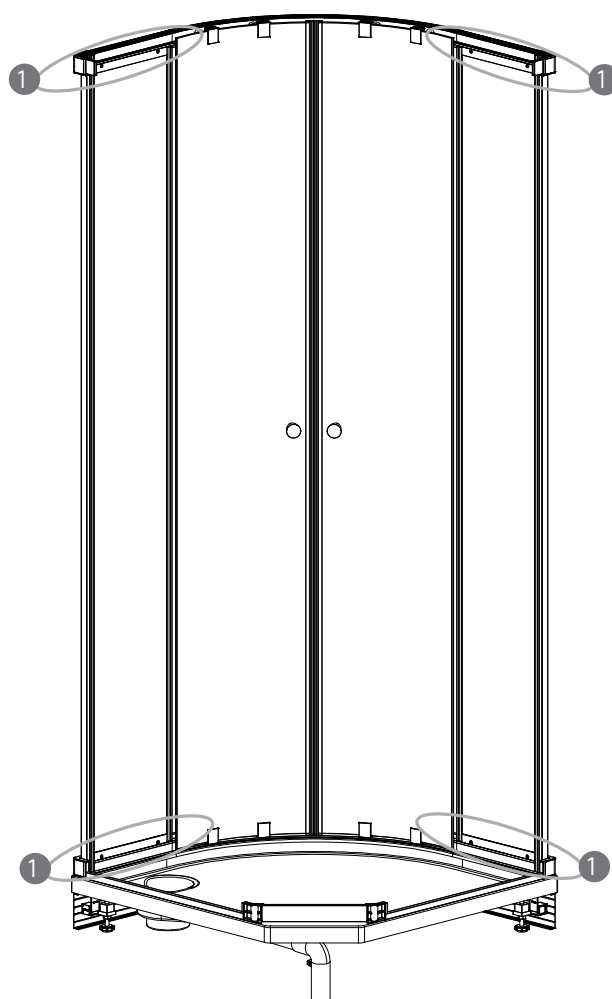
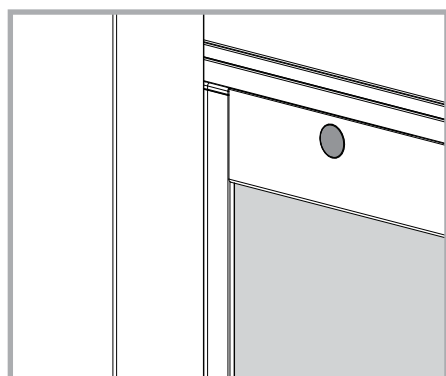
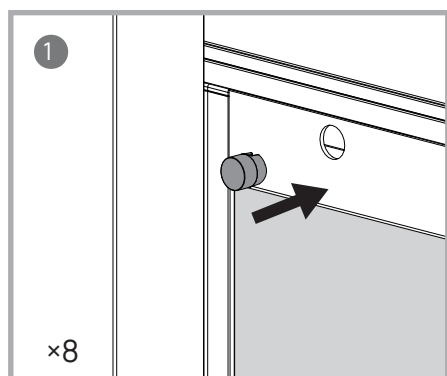








Basic/Standard



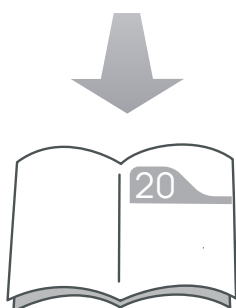
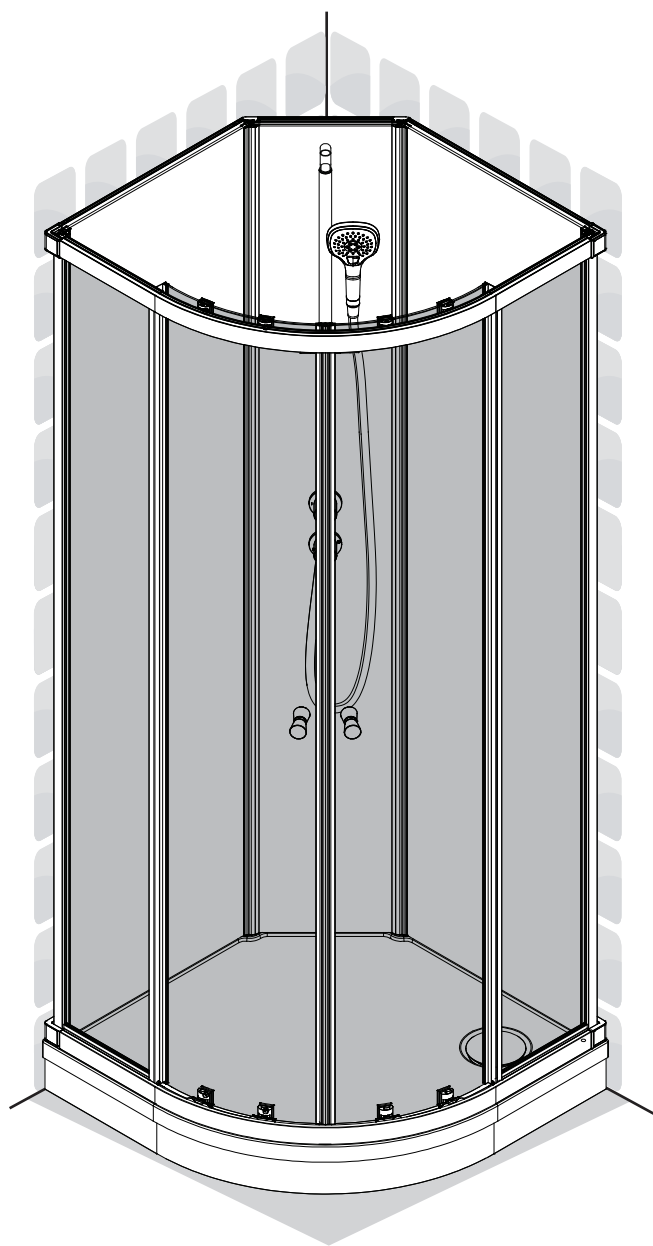


Pluss

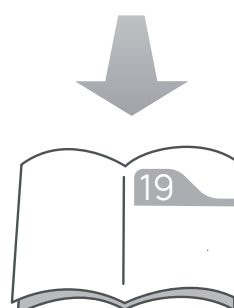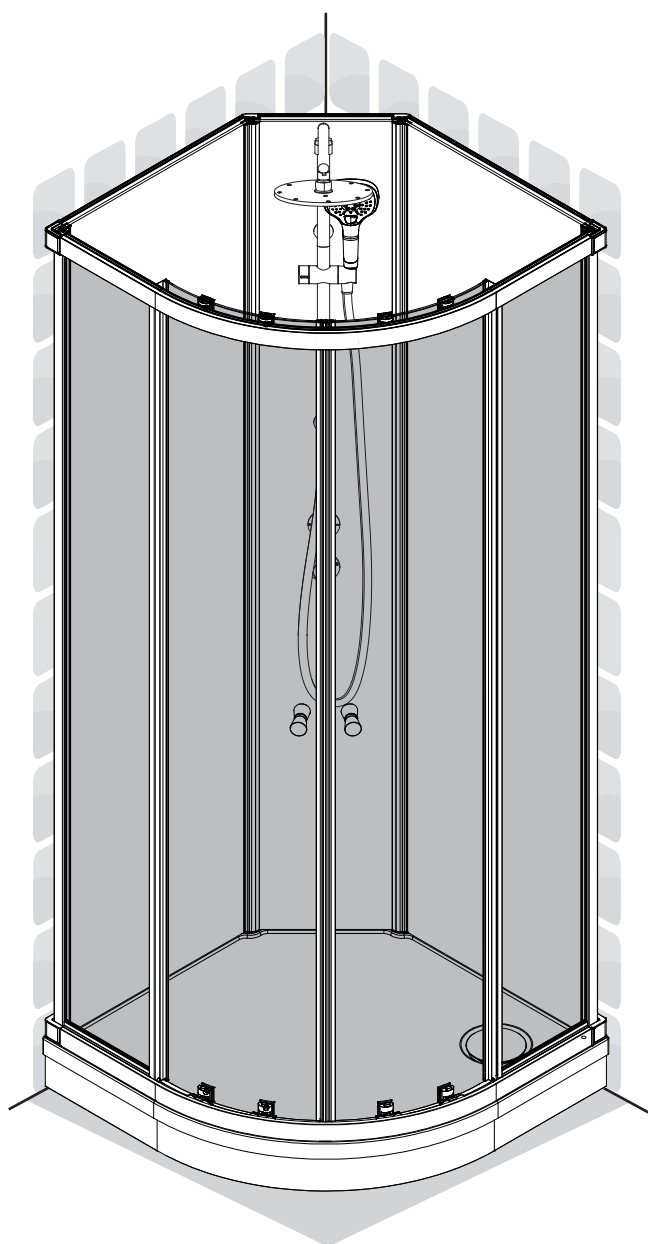


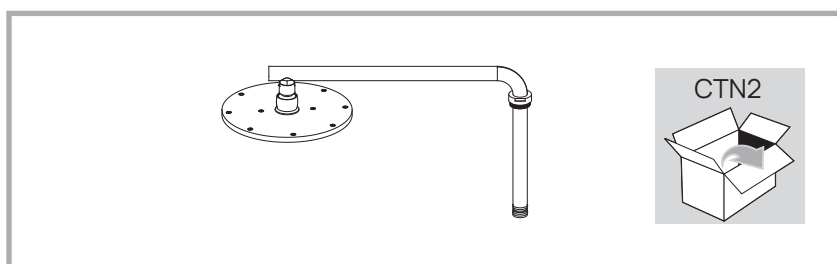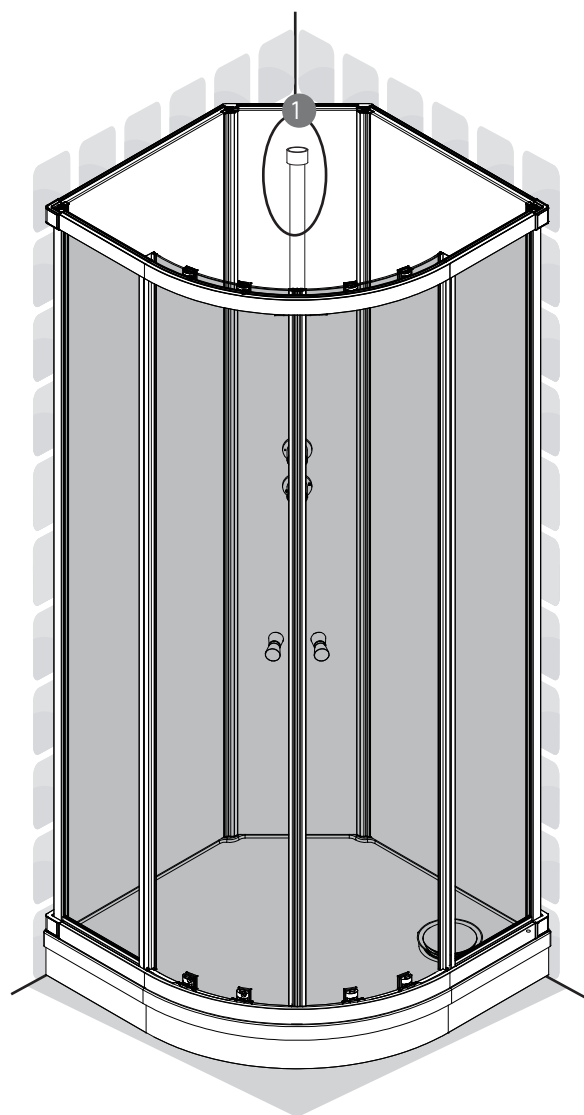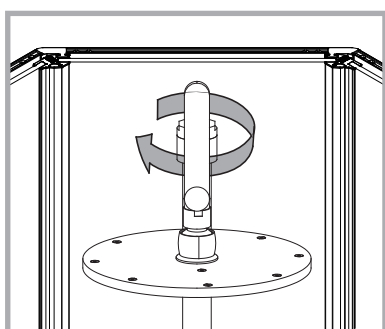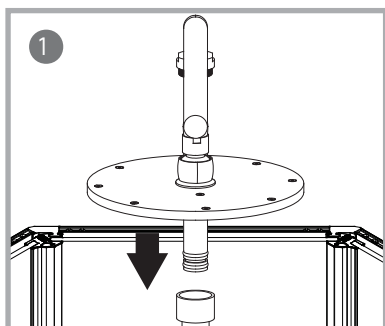

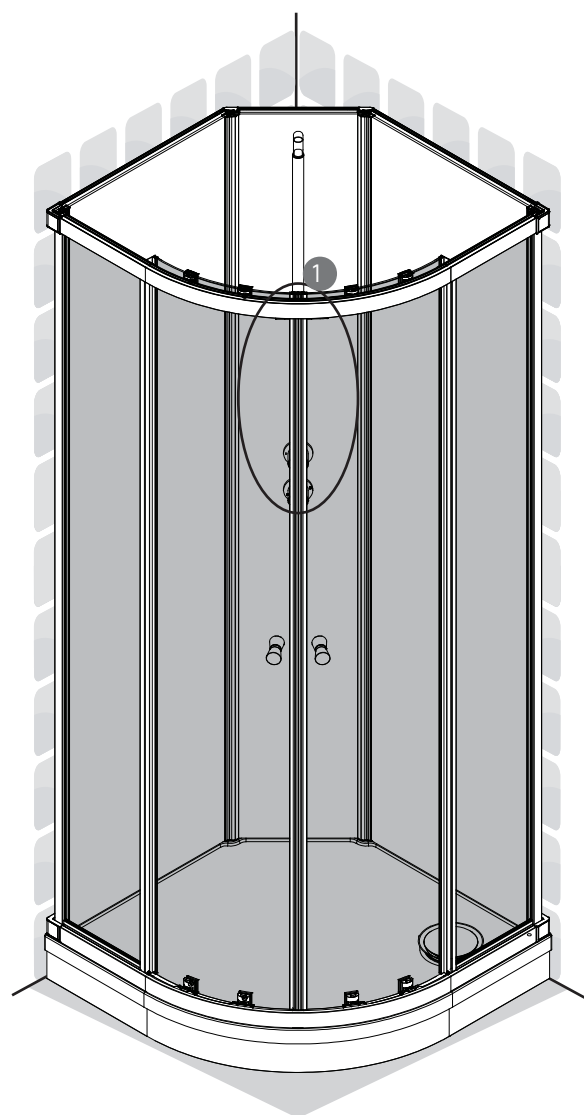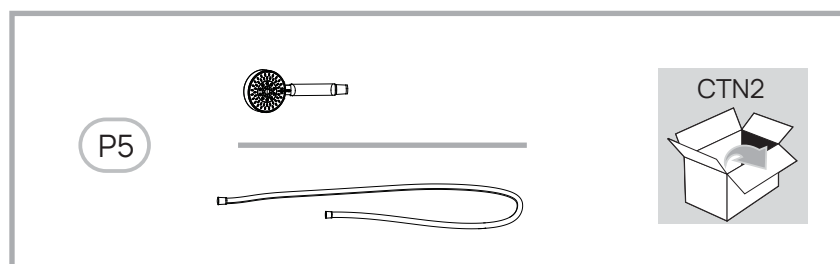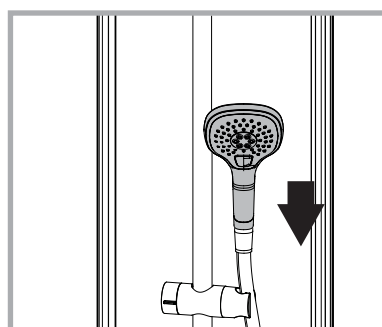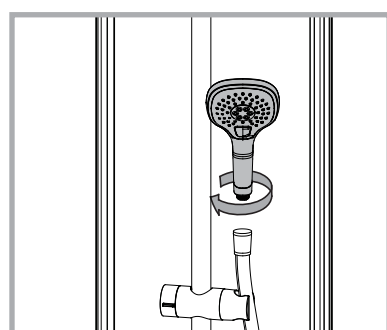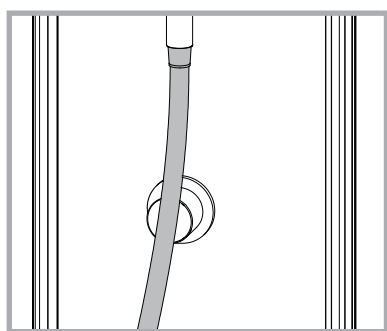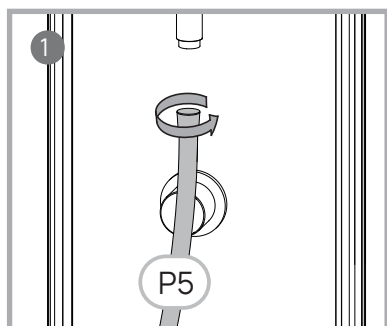

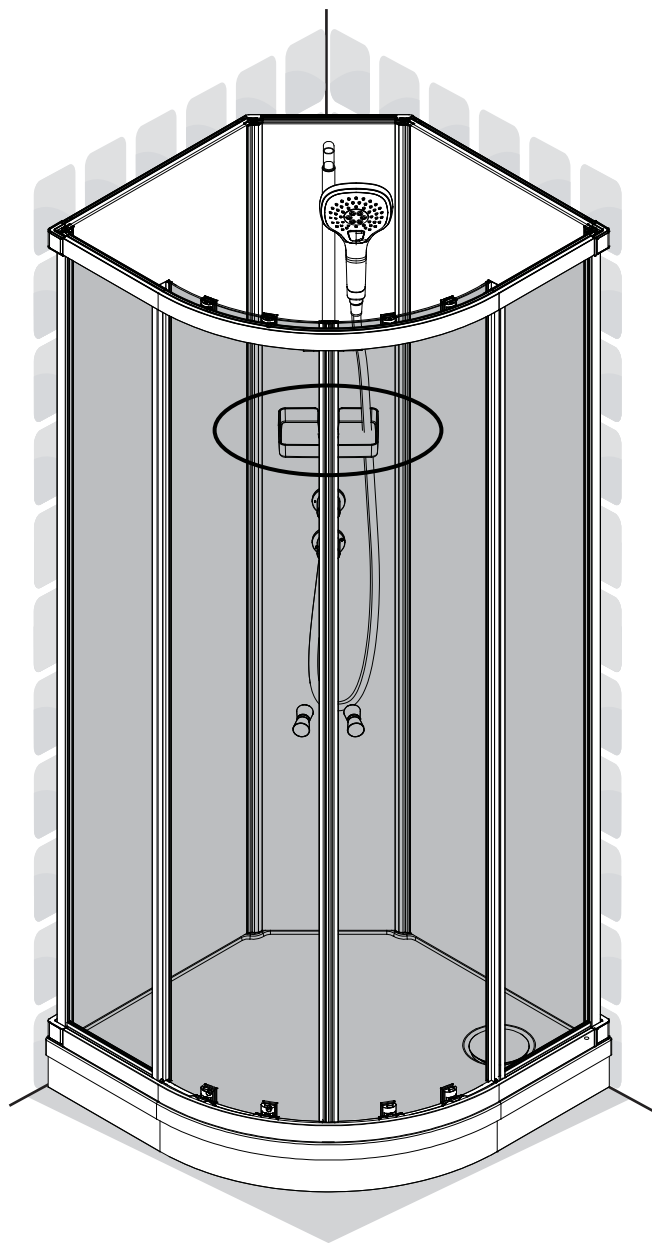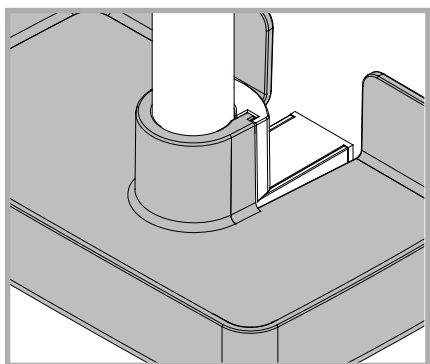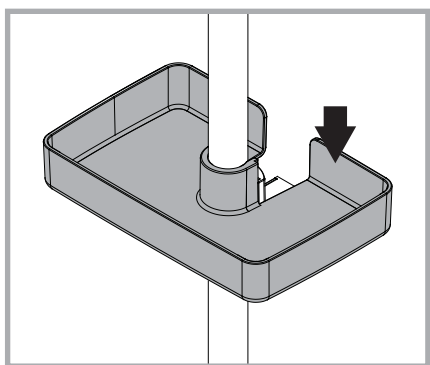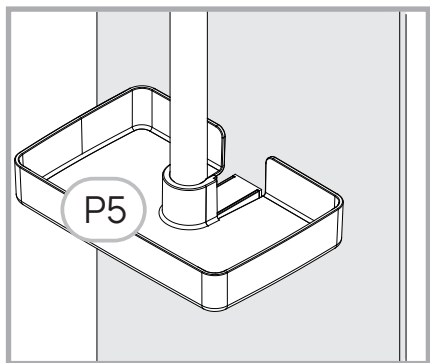

















P5



×1

CTN2



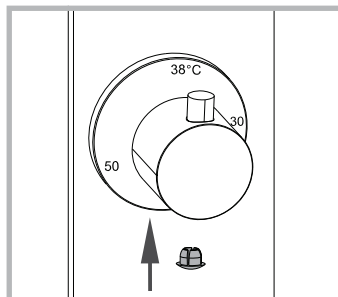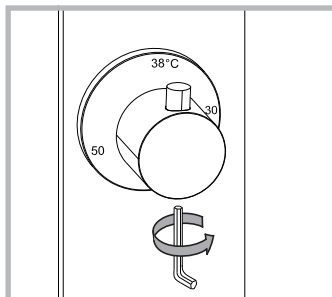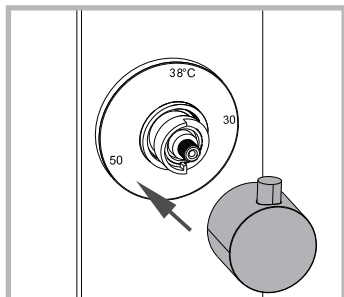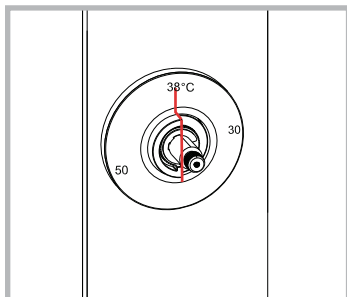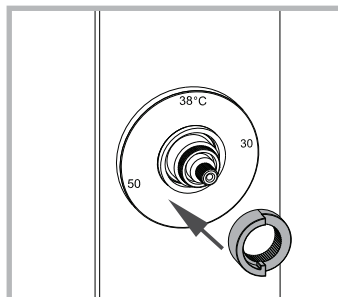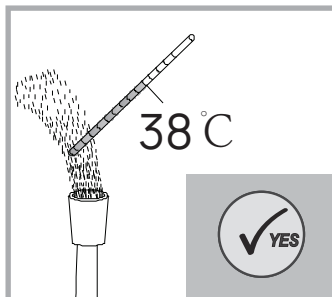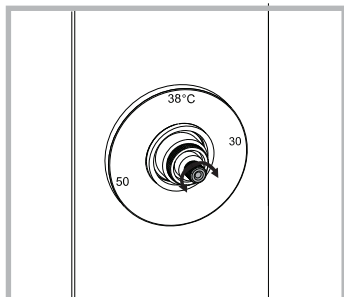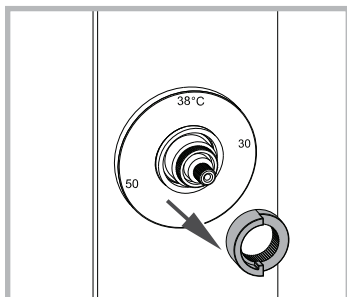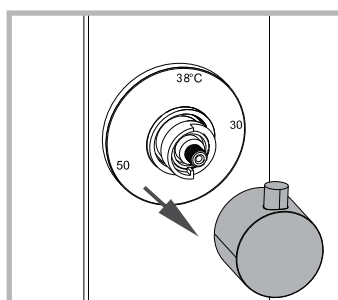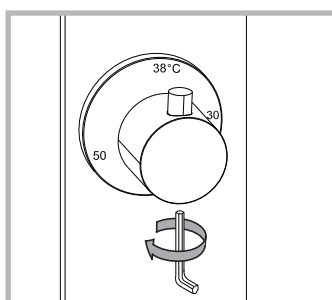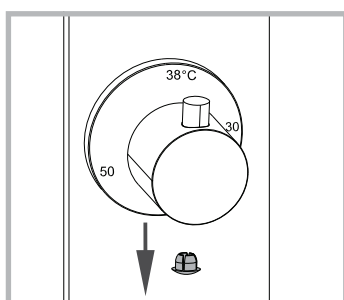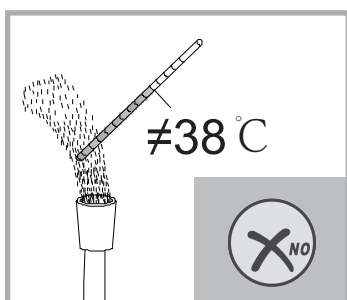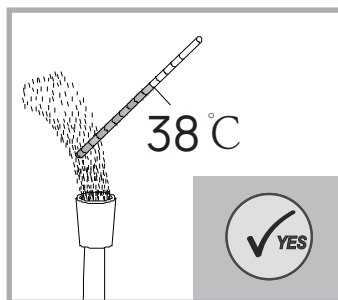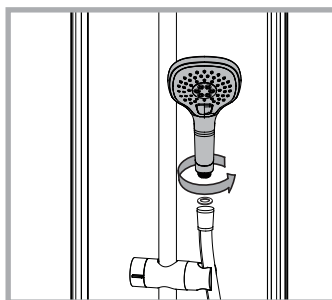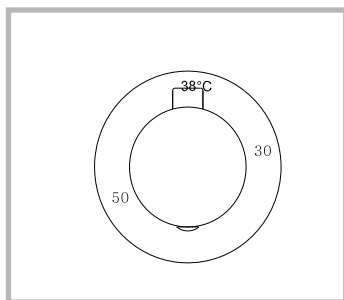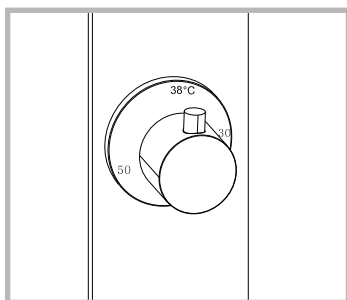

VIKINGBAD

VIKINGBAD

VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- ✓ Anbefalte produkter for vask er Cleansing Cream, for å rengjøre produktet etterfulgt av Beauty Polish, som beskytter overflatene.
- ✓ Det er anbefalt å bruke en dusjnal for å fjerne vann fra overflater etter bruk. Dette vil forenkle det daglige vedlikeholdet.
- ✓ Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.
- ✓ Hvis det blir skraper på overflaten av produktet kan man slipe disse bort ved å bruke et 2000 vannslipe papir og så polere med for eksempel Beauty Polish etterpå.
- ✓ Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .Dette merkes best på hånddusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/ muynnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.

GARANTIVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonering.

HVA ER IKKE DEKKET AV KJØPSLOV ELLER GARANTI:

- ✓ Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/repasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/repasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓ Skader på akryl overflater ved bruk av vann over over 50°C.
- ✓ Skader på støpemarmor overflater ved bruk av vann over over 60°C.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Mikrokrakellering på akryloverflaten
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varsling. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk. Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

Samsvarserklæring Vikingbad

Leverandør: Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY

Produktbeskrivelse: Vikingbad Sofia Dusjkabinett

Modeller:

113438, 113437, 113441, 113440, 113439, 113442, 113436, 113458, 112092, 113445, 112091, 112691, 112690, 112693, 112692, 112089, 113435, 113457, 112090, 113443, 112695, 112694, 112697, 112696, 112087, 113434, 113456, 112088, 113444, 115556, 115557, 115558, 115559, 115560, 115561, 115562, 115563, 115564, 115565, 115566, 115567, 115568, 115569, 115570, 115571, 115572, 115573, 115574, 115575, 115576, 115577, 115578, 115579, 115580, 115581, 115582, 115583, 115584, 115585, 115586, 115587, 115588, 115589, 115590, 115591, 115592, 115593, 115594, 115595, 115596, 115597, 115598

Vikingbad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 274-1:2002

EN 1111:1999

EN 1112:2008

EN 14428:2015+A1:2018

EN 14527:2016+A1:2018

Teknisk data blandebatteri:	Maks vanntrykk:	0,8 MPa
	Anbefalt vanntrykk:	0,1 – 0,5 MPa
	Prøvetrykk:	1,6 MPa
	Max varmtvannstemperatur:	80°C
	Anbefalt varmtvannstemperatur:	65°C



Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig Vikingbad as